



TEGNEGUIDE

Ecophon Akusto™ Freedom

Ecophon Solo™ Freedom

INDHOLD

1. Introduktion

2. Geometrisk vejledning

- Akusto Freedom
- Solo Freedom


3. Tegneguide (trin 1-9)

INTRODUKTION

For at skabe et Ecophon Freedom-produkt skal du danne **en dwg-fil** og **en pdf-fil**.

Denne vejledning forklarer, hvordan disse filer dannes og hvilke oplysninger, de skal indeholde.

God fornøjelse!

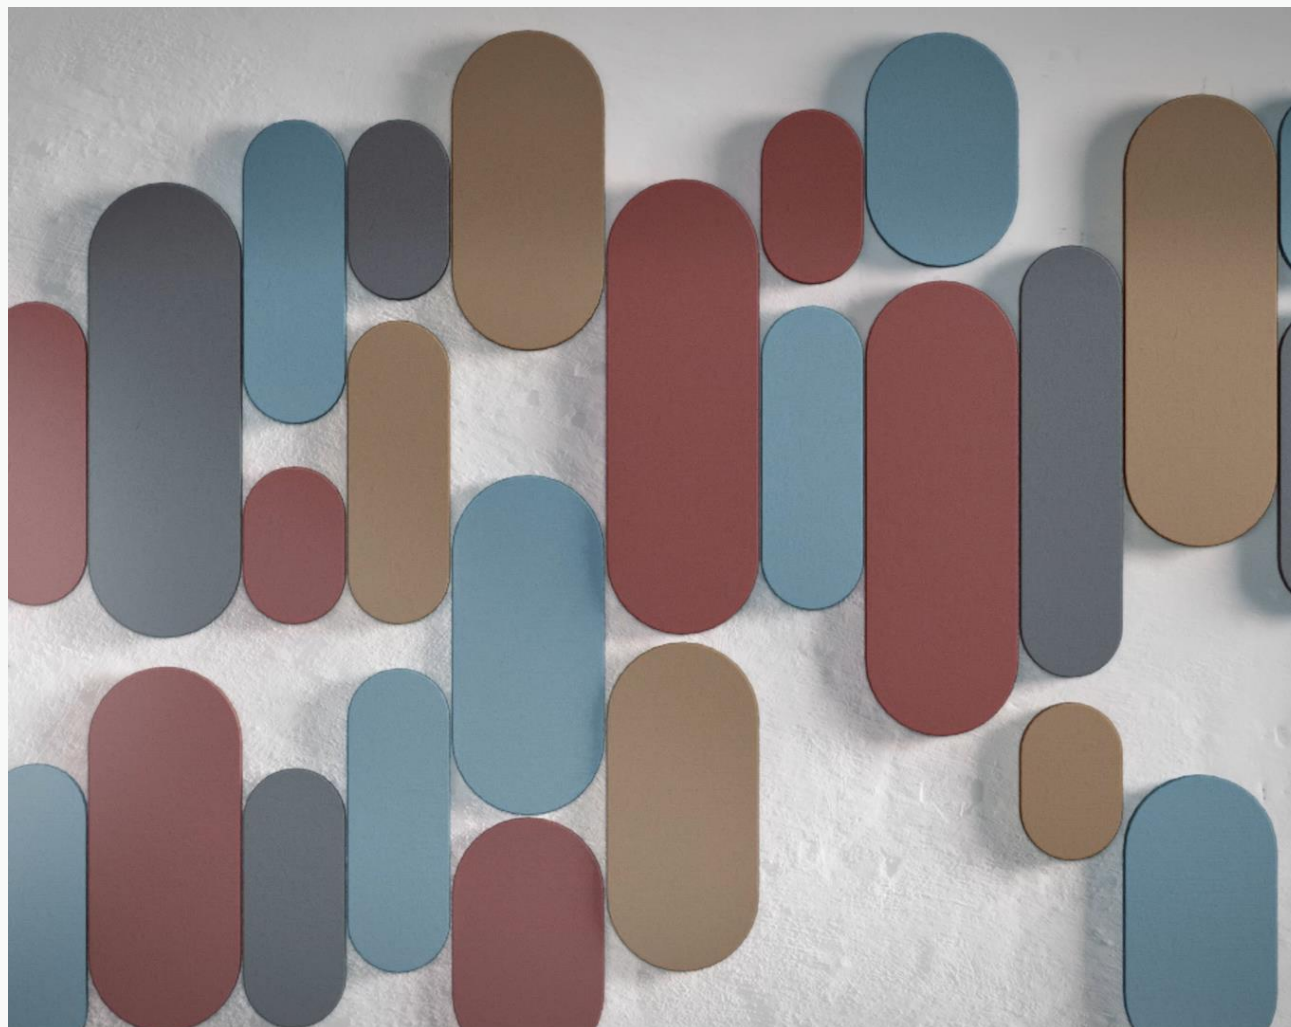


GEOMETRISK VEJLEDNING

AKUSTO FREEDOM


- **Huller - malede**
 - Kan skæres min. 100 mm fra kanten af panelet

- **Hjørner**
 - Udvendig hjørnevinkel min. 60°
 - Indvendig hjørnevinkel min. 45°

- **Radius**
 - Indvendig hjørneradius min. 10 mm

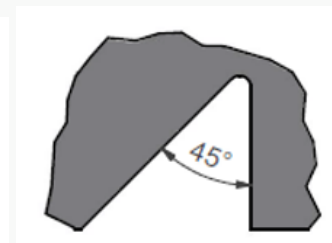

Min. 8 mm mellem paneler

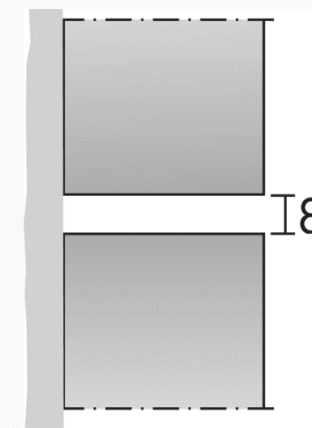


GEOMETRISK VEJLEDNING


SOLO FREEDOM

- **Huller - malede**
 - Kan skæres min. 100 mm fra kanten af panelet
- **Hjørner**
 - Indvendige og udvendige hjørnevinkler skal være min. 45°
- **Radius**
 - Indvendig hjørneradius min. 10 mm




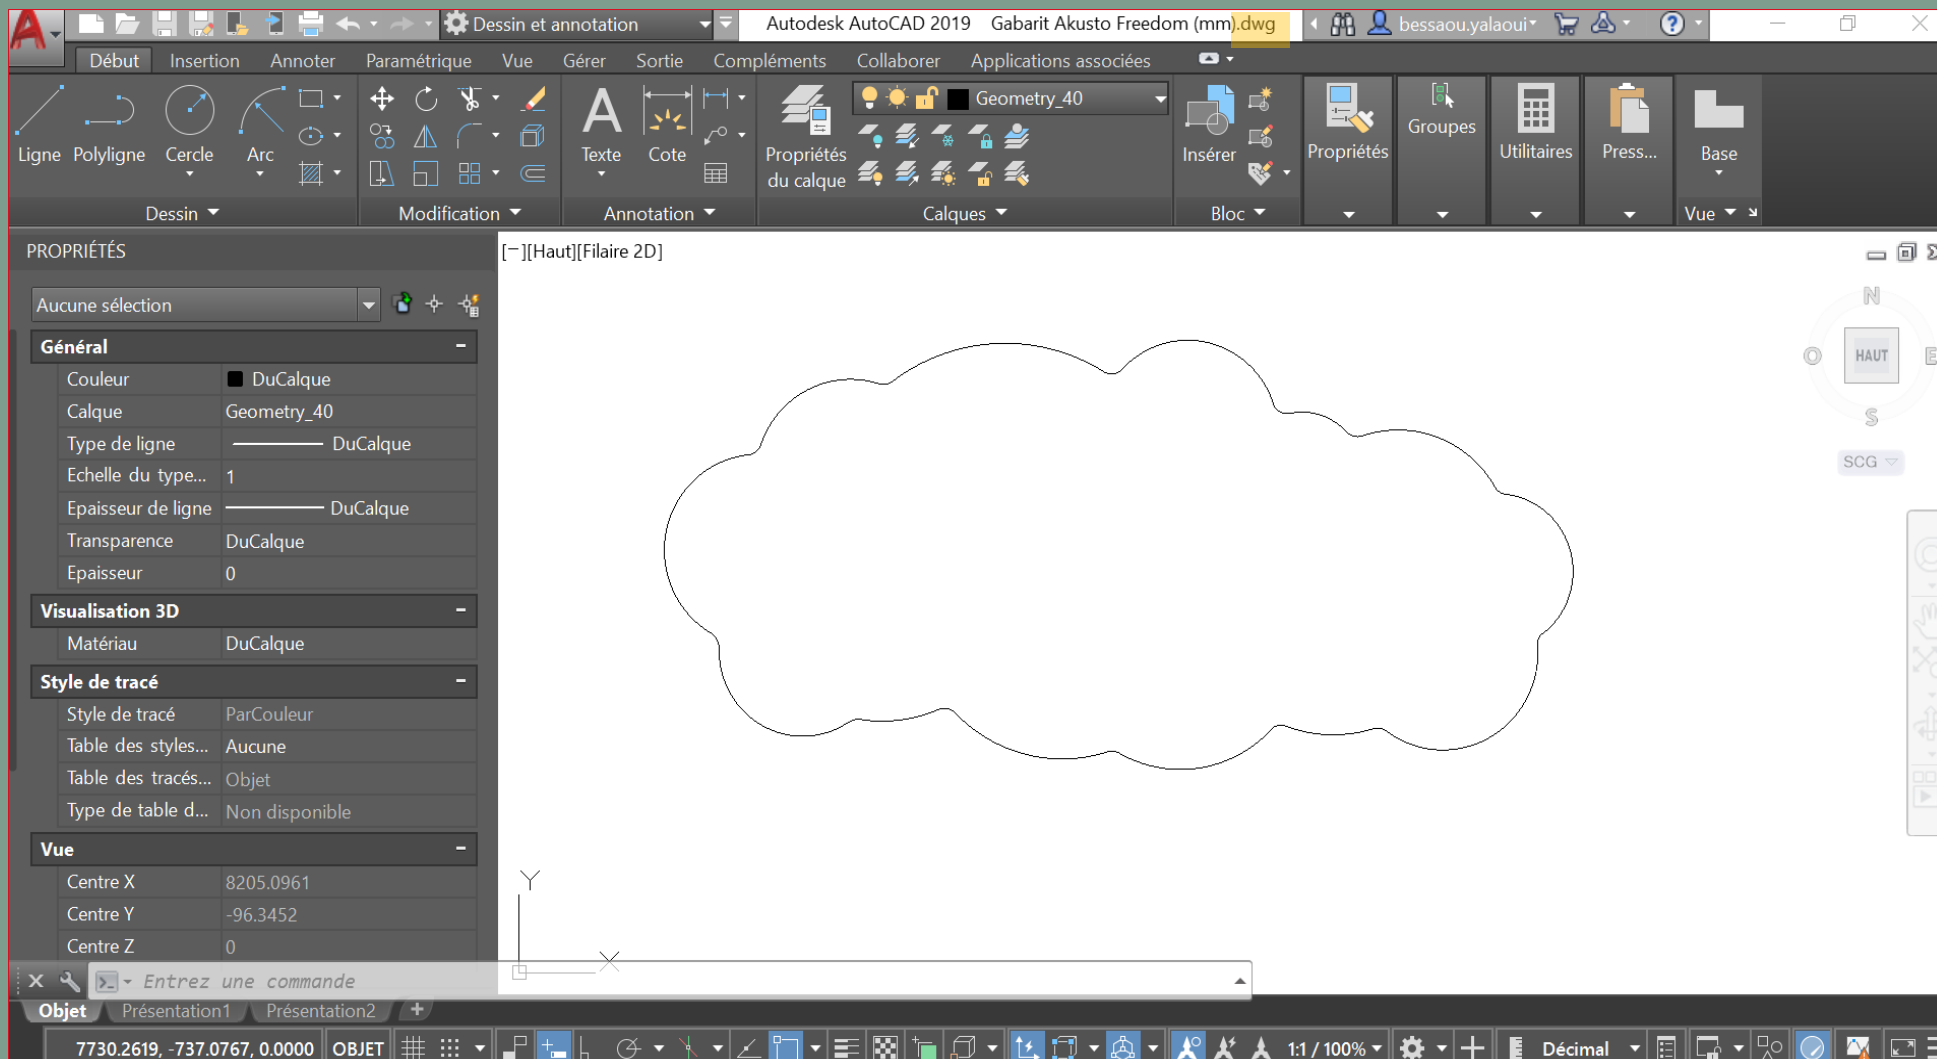


1. Tegningen skal være i **dwg** format

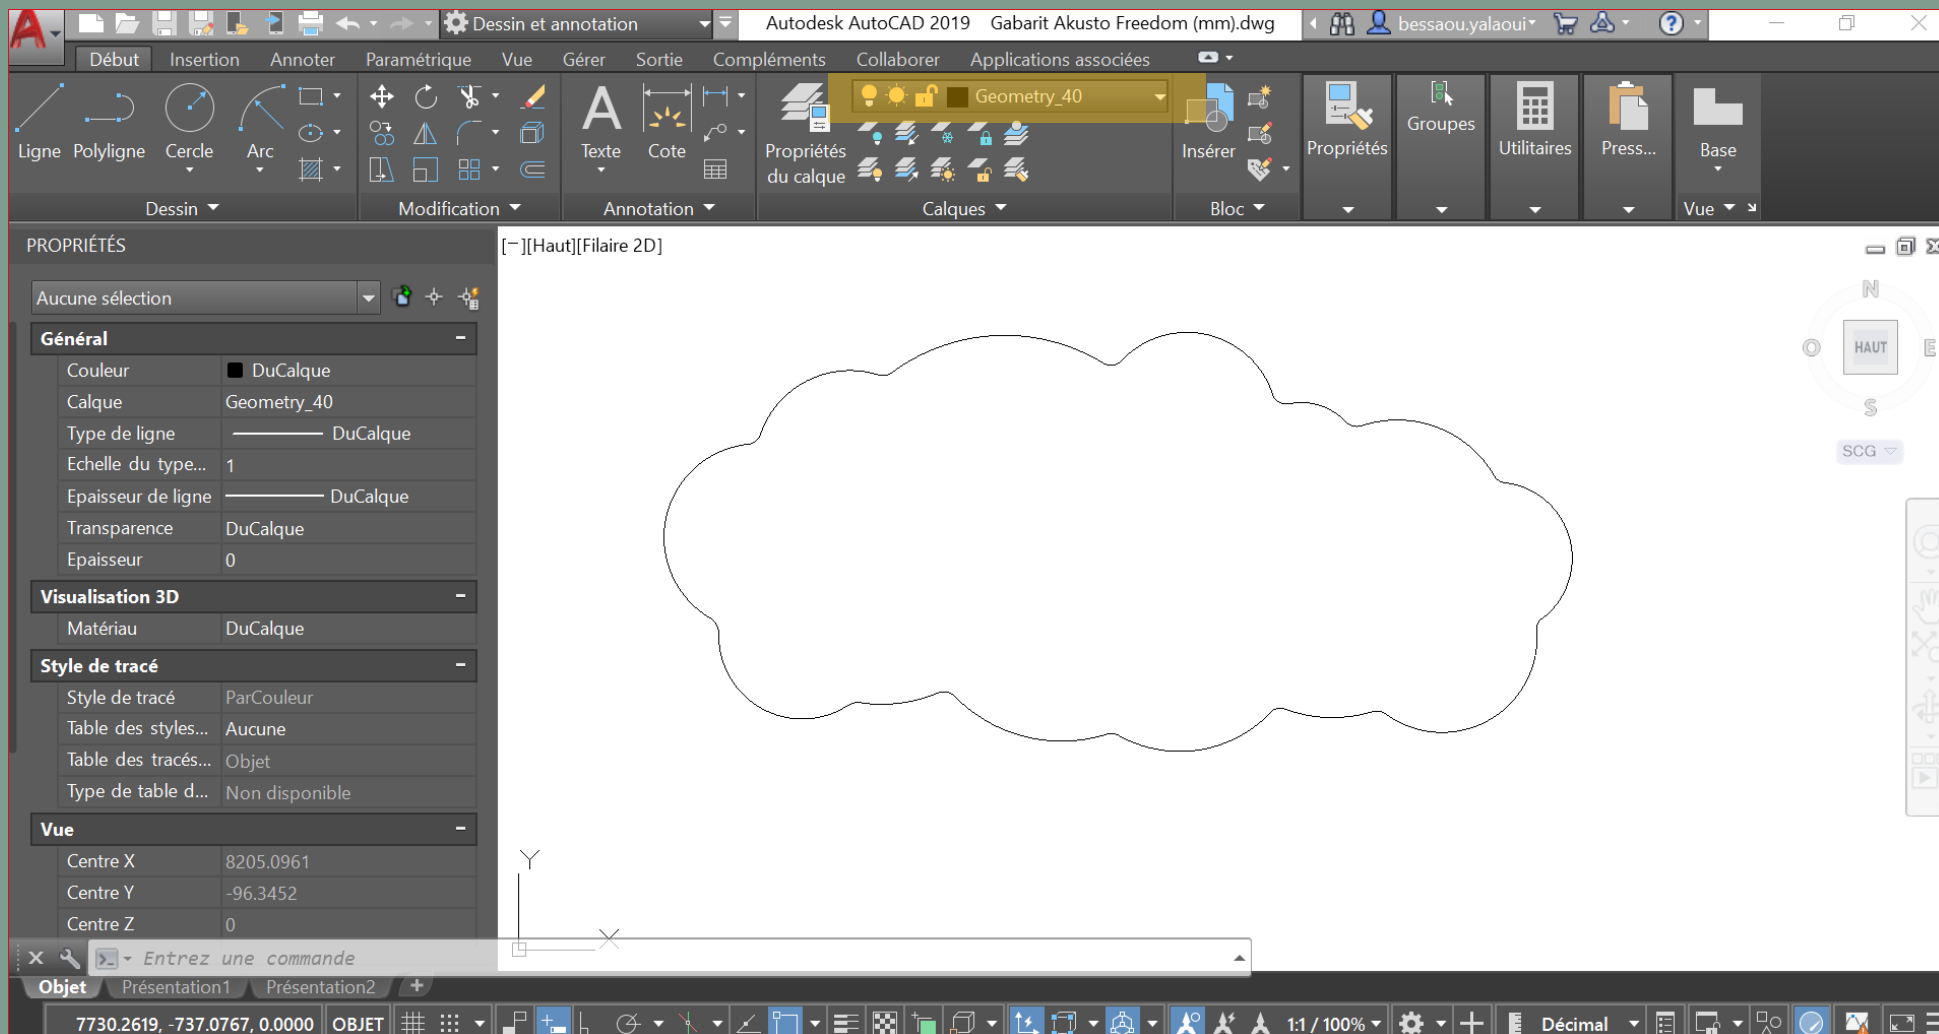


2. Det lag, som outline tegnes i, skal hedde **Geometry_40**.

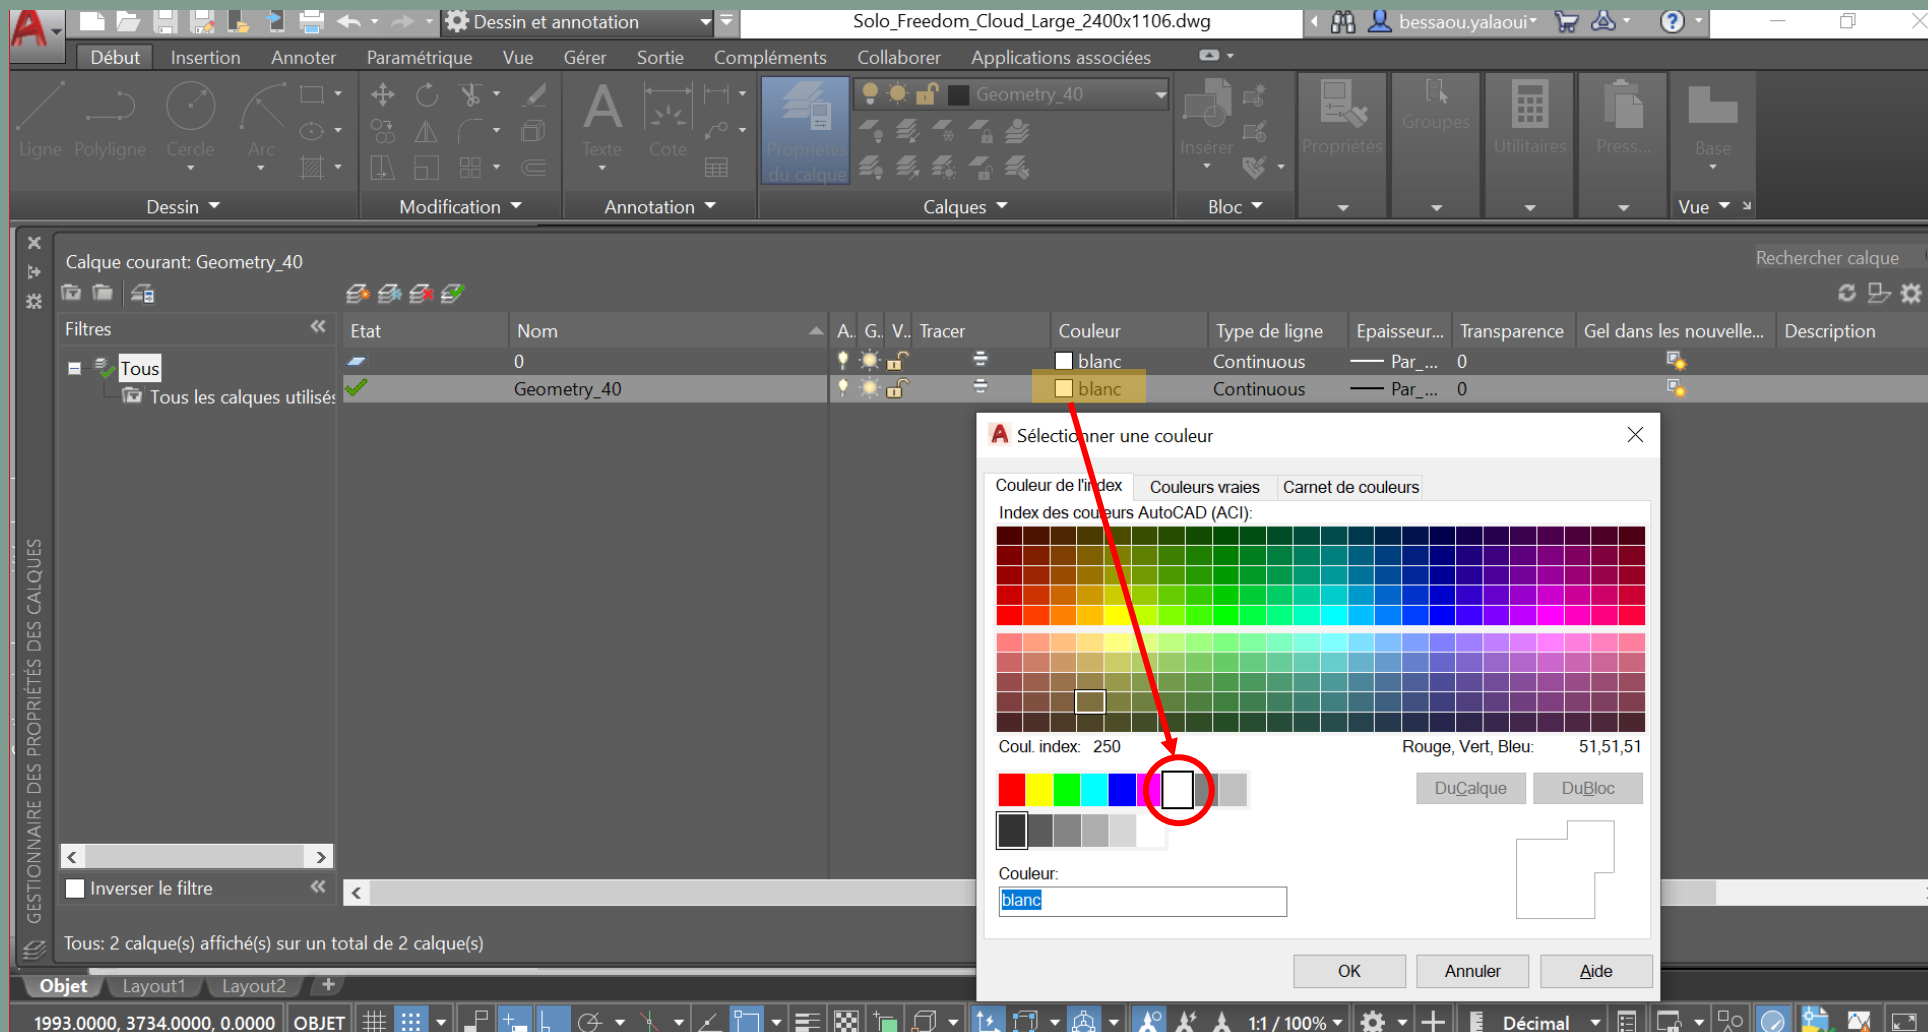


3. Outline skal tegnes i hvid

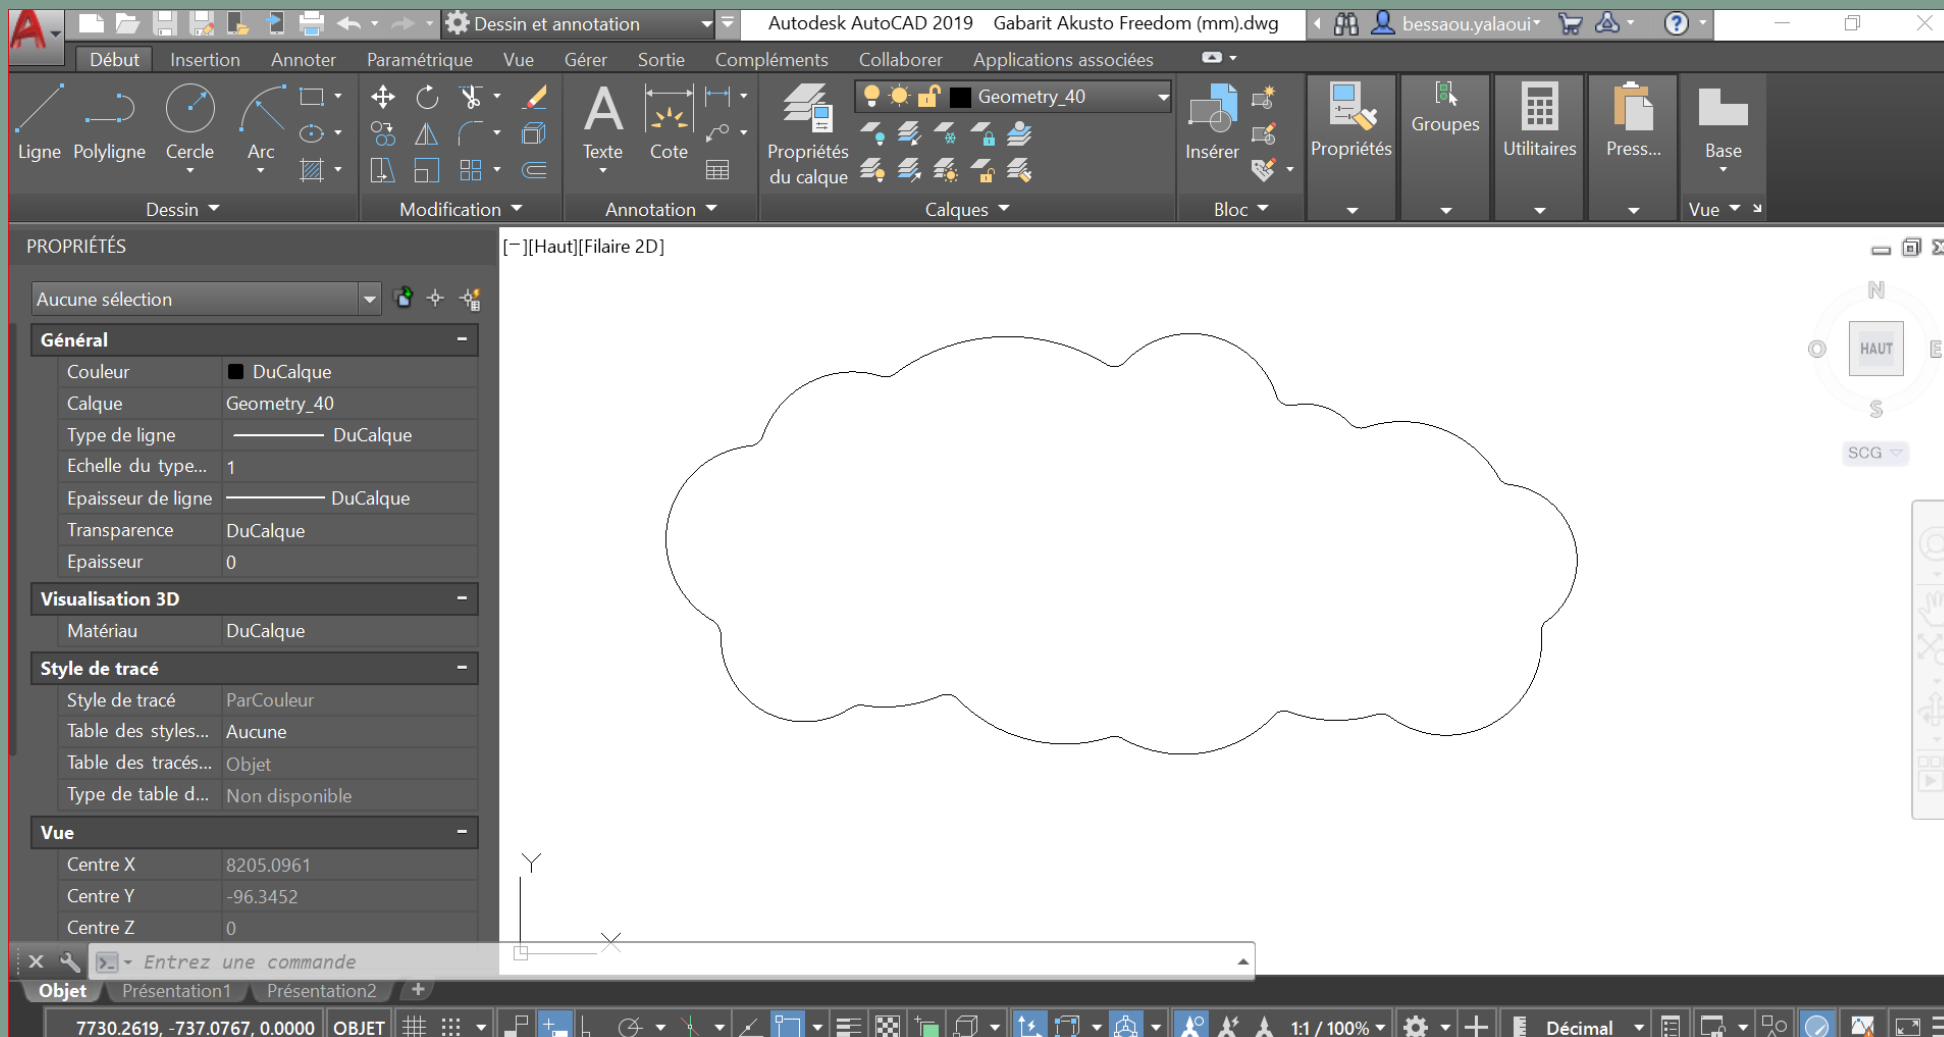


4. Outline forhold skal være 1:1.

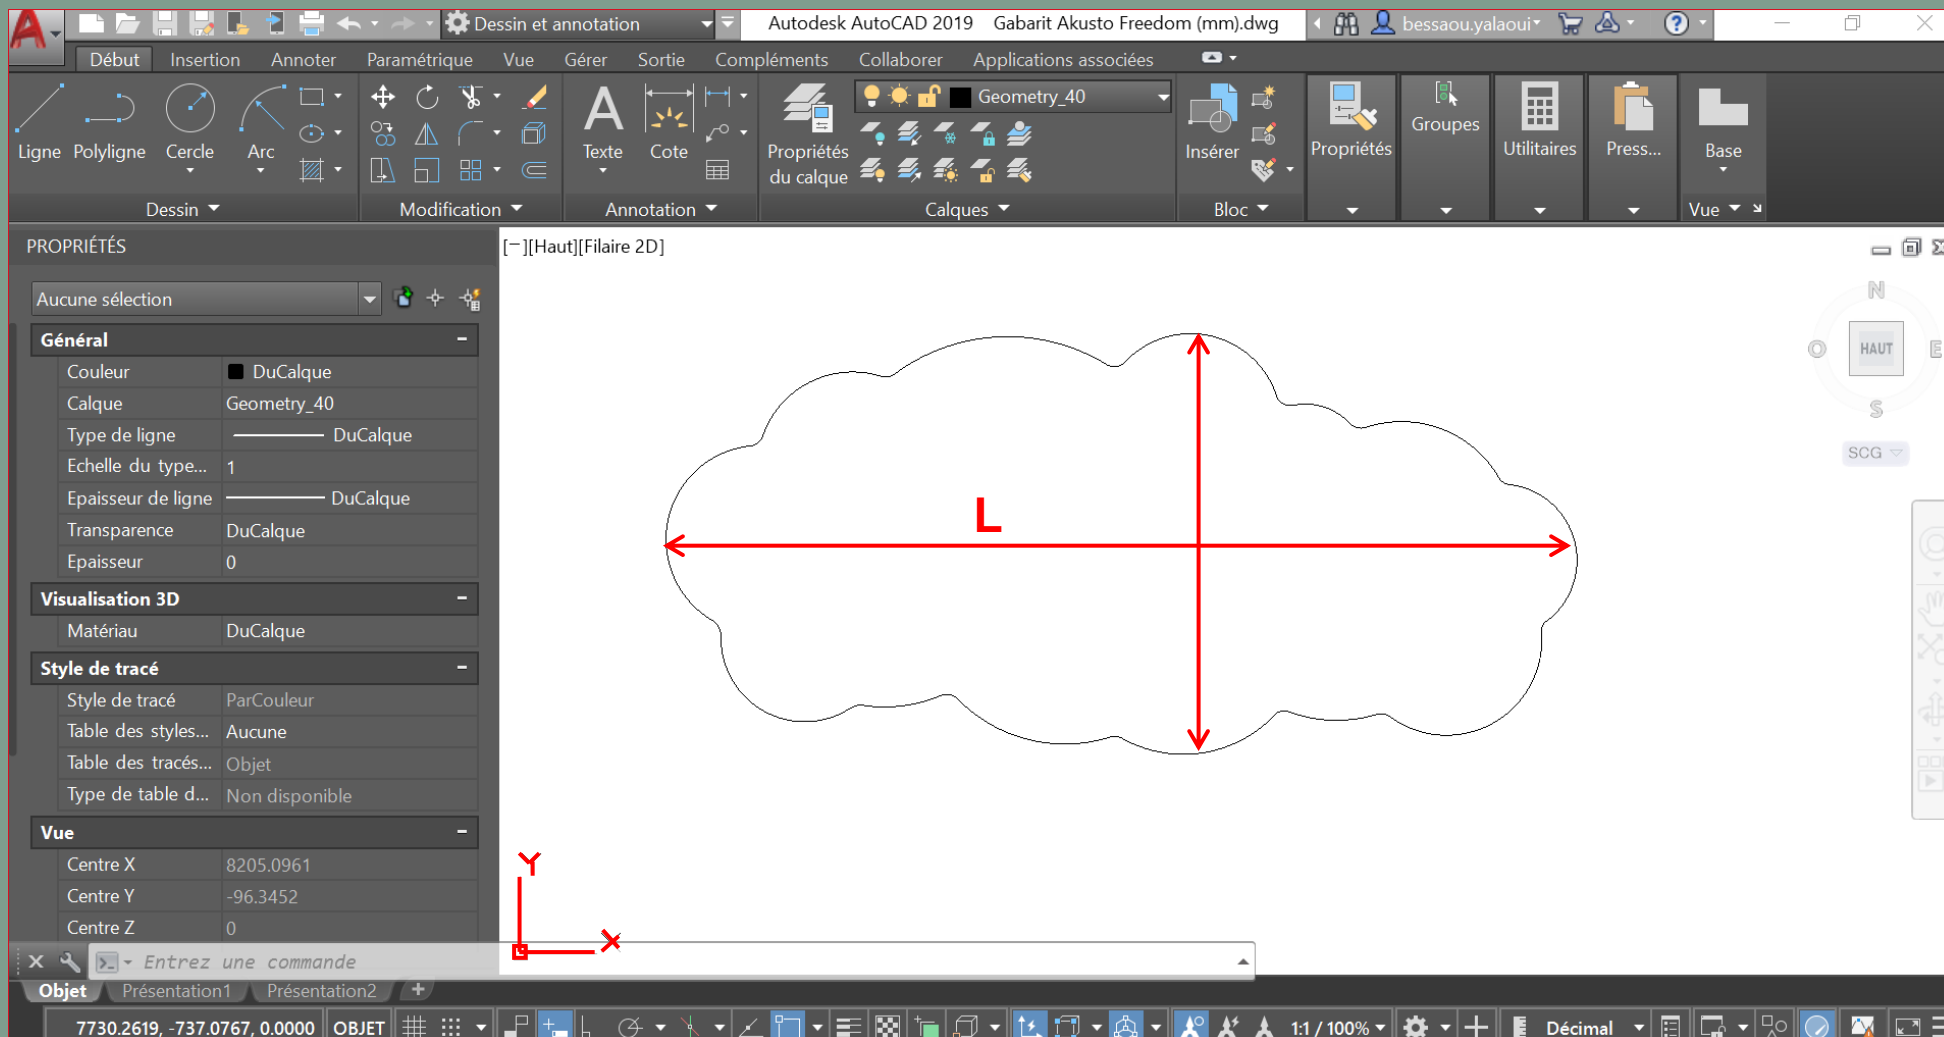


5. Konturen skal tegnes, så længde L er i X-retningen.

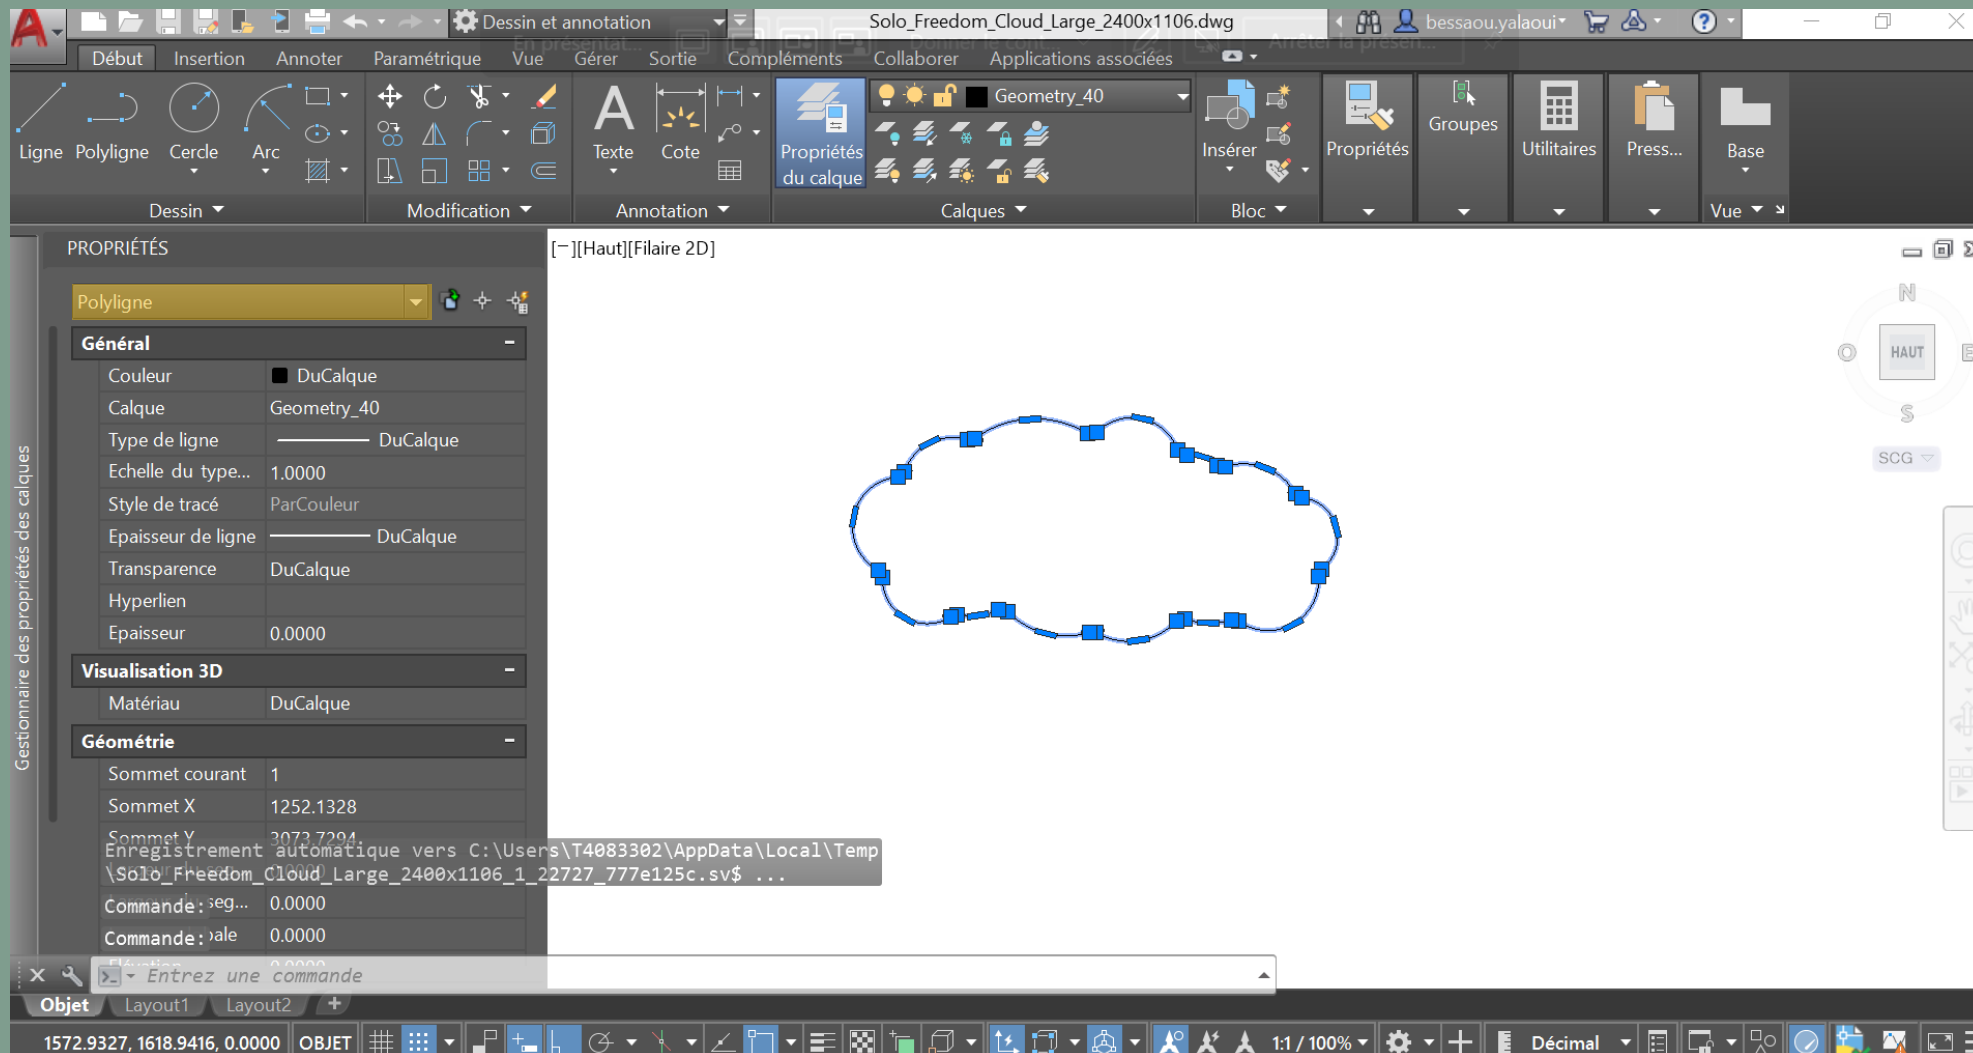


6. Konturen skal bestå af så få linjer som muligt, og alle linjer skal være sammenhængende. Brug polyline funktionen til det.

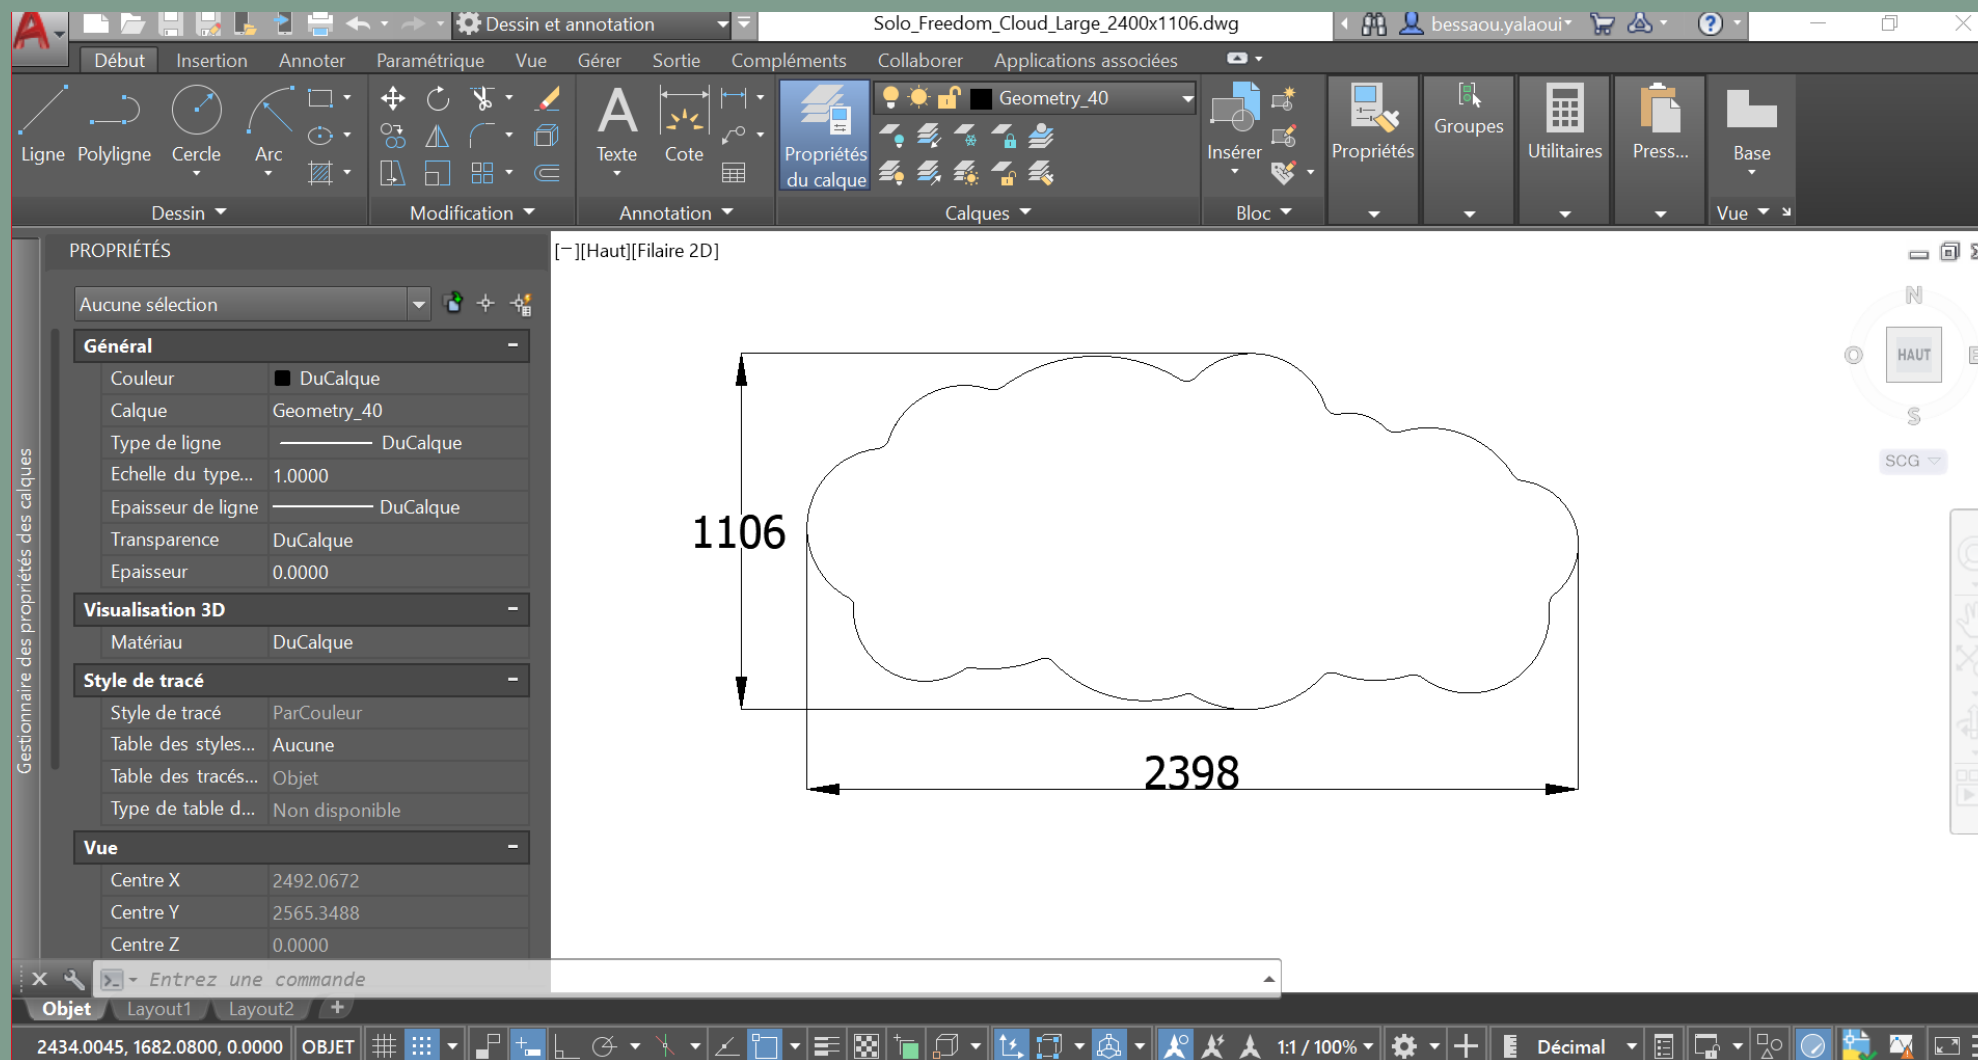

7. Konturen skal tegnes i millimeter

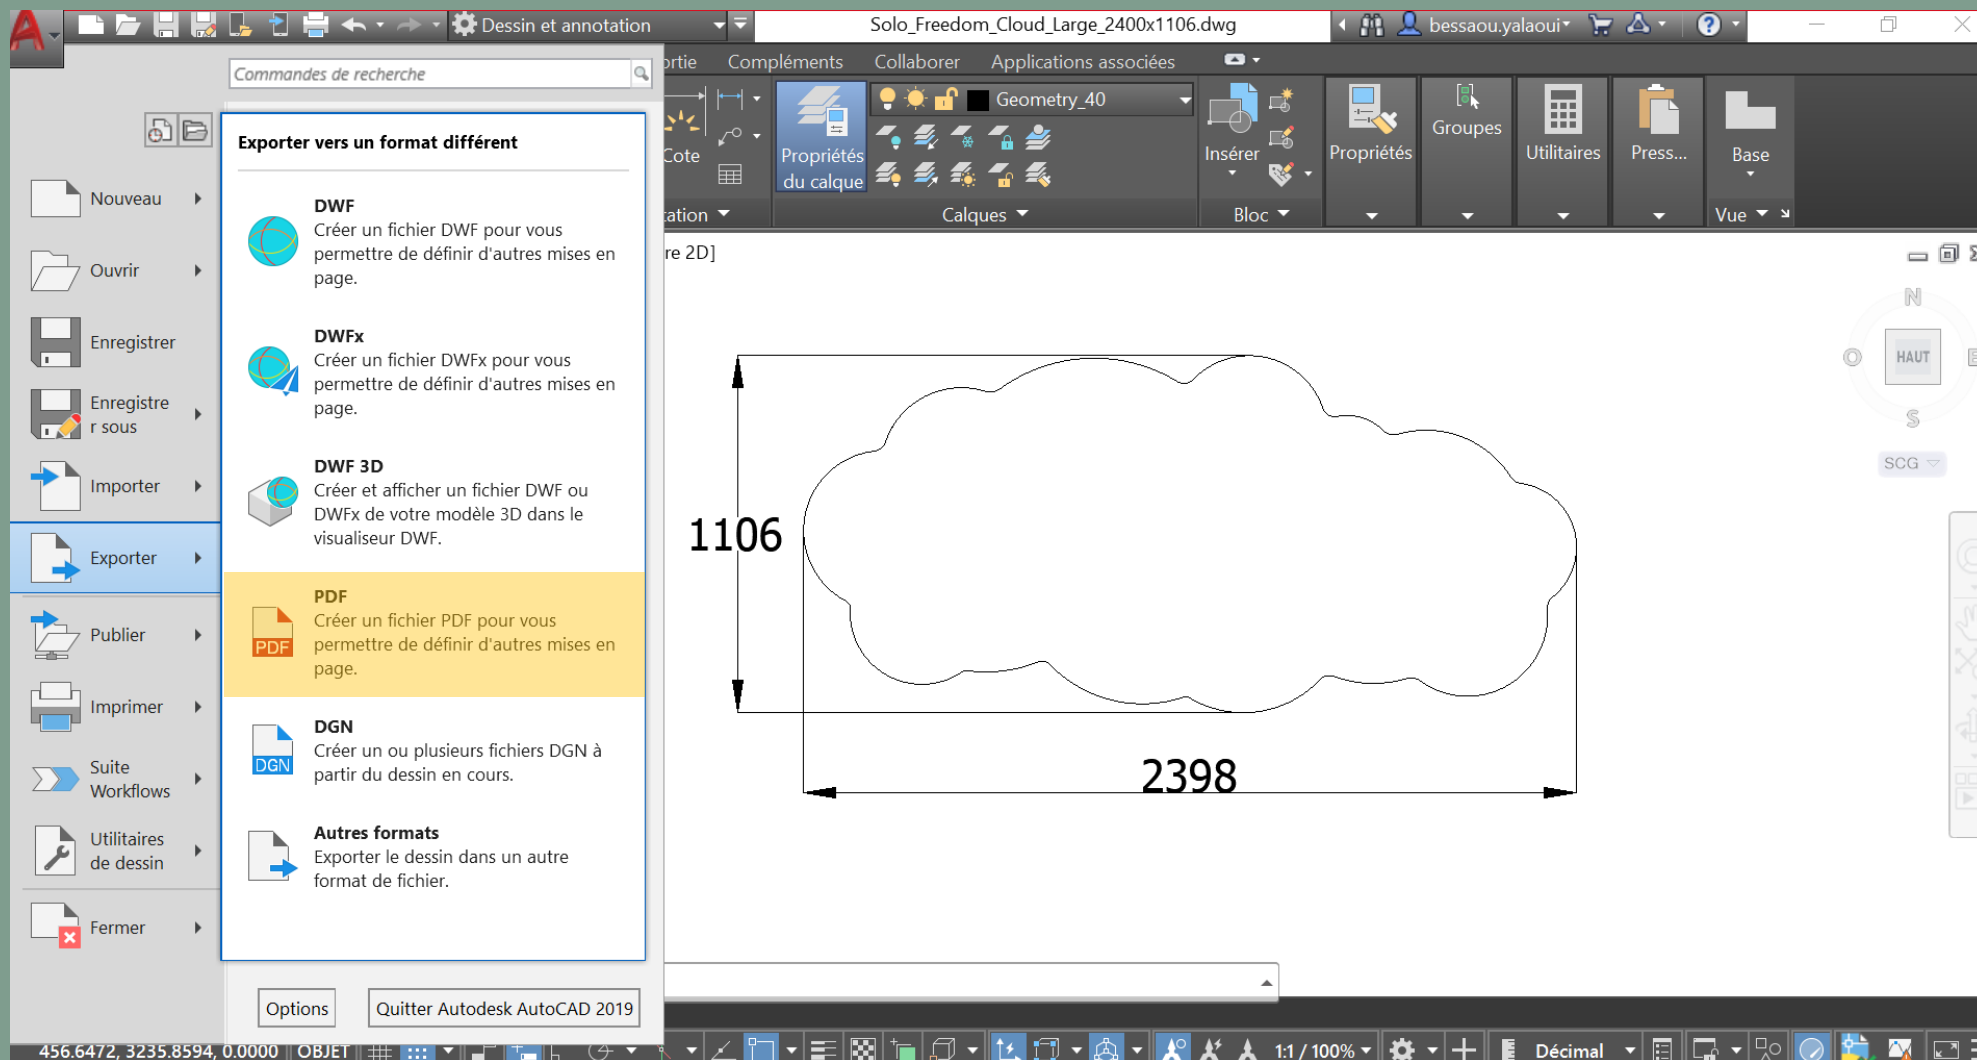

8. Udskriv til PDF inklusiv mål

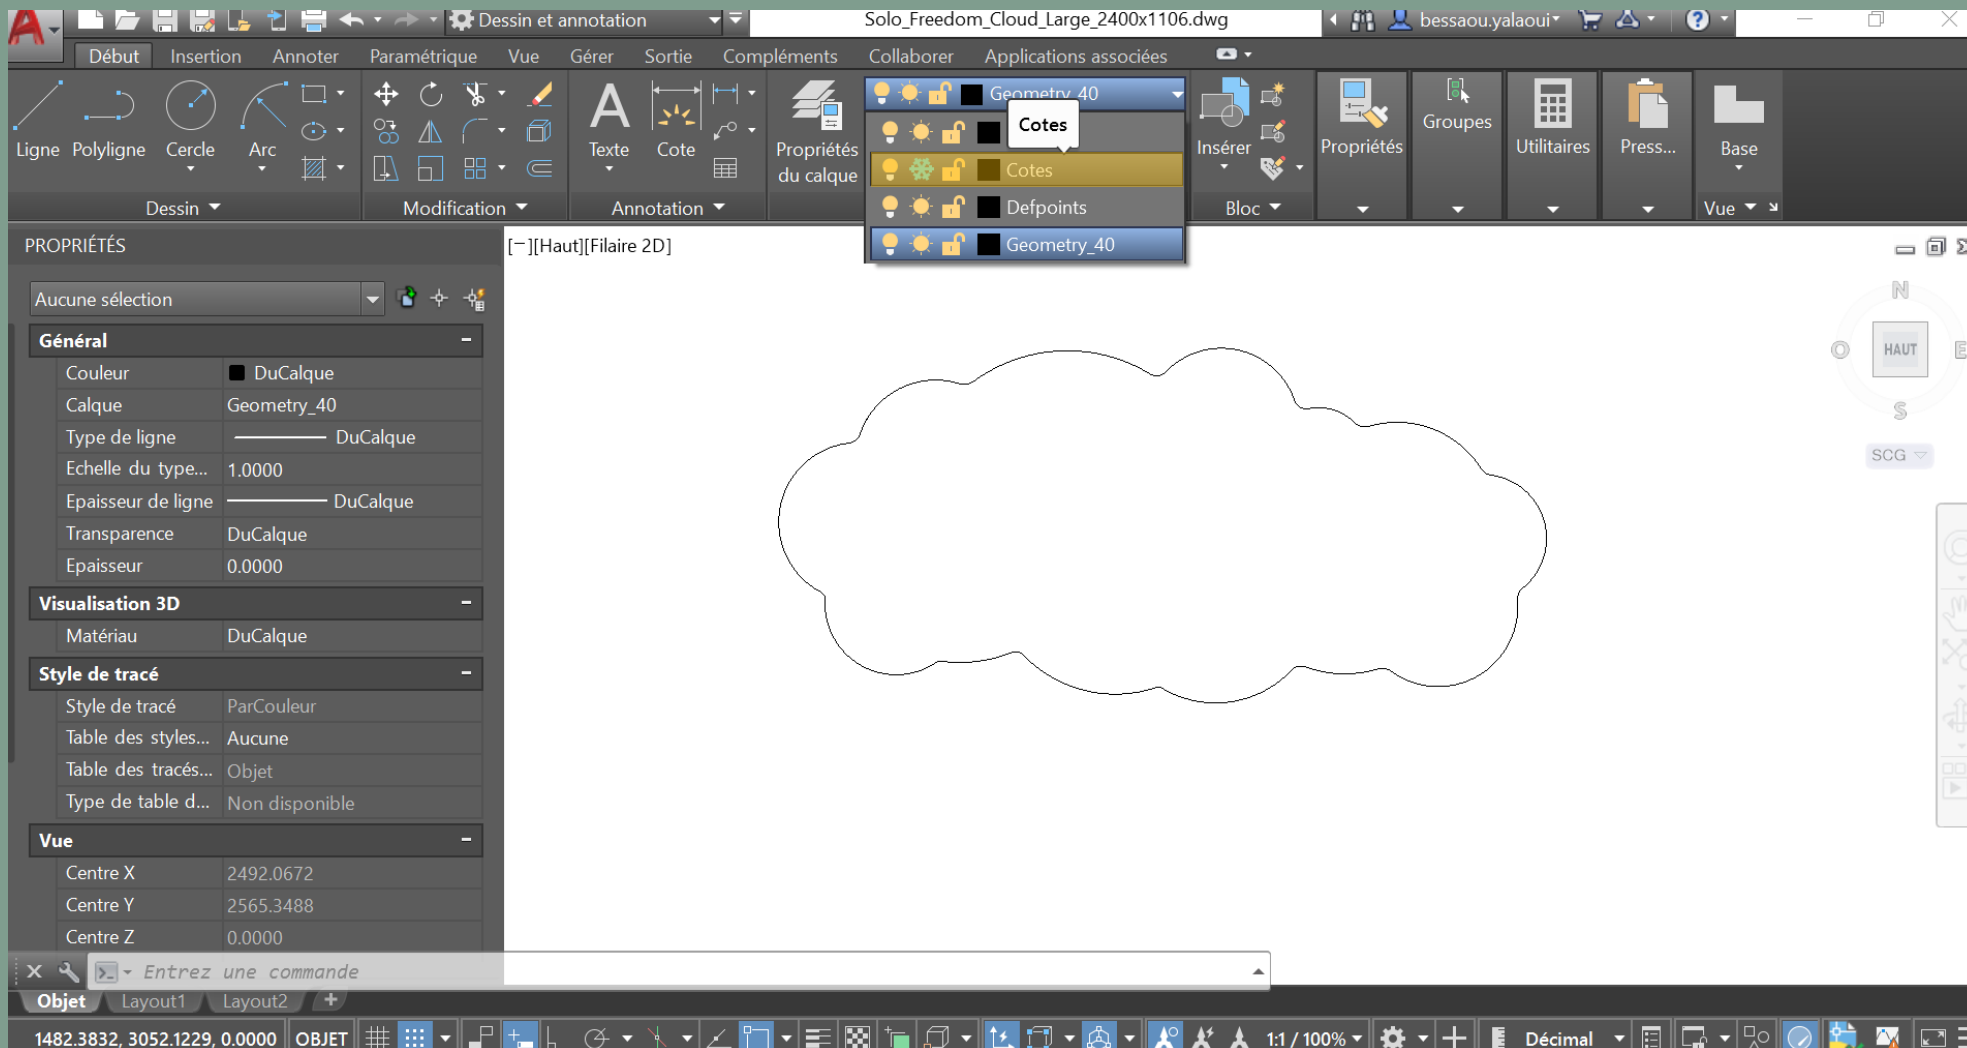

9. **dwg**-tegningen skal kun indeholde den faktiske kontur af emnet. Ingen mål, tekst eller andet.