


Ecophon Hygiene Clinic™ A


Ecophon Hygiene Clinic™ A -järjestelmässä on näkyvät listat, ja se soveltuu kuiviin tiloihin. Järjestelmän akustiikkalevyt ovat vähäpäästöisiä ja varmistavat siten laadukkaan sisäilman. Ne ovat myös vastustuskykyisiä homeelle ja bakteereille ja kestävät puhdistuksen vetyperoksidihöyryllä (HPV). Hygiene Clinic A -tuotteet valmistetaan Forssassa ja niillä on Avainlippu-merkki.




JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Paksuus (t)	15	15
Asennuskuva	M338	M338

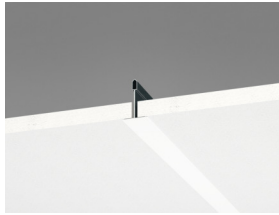

Poikkileikkauskuva Hygiene Clinic A järjestelmästä

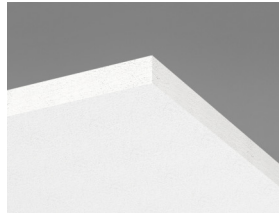

Hygiene Clinic A levy



Hygiene Clinic A järjestelmä


Akustiikka



Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

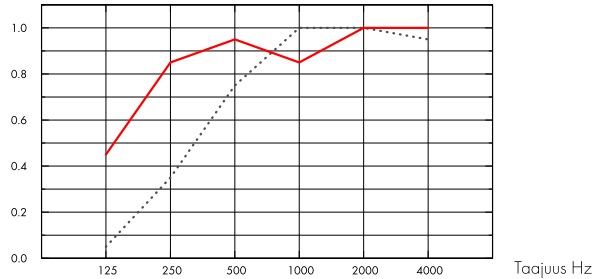

.... Hygiene Clinic A 15 mm, 50 mm o.d.s.

— Hygiene Clinic A 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	50	0.05	0.35	0.75	1.00	1.00	0.95	0.65	C
15	200	0.45	0.85	0.95	0.85	1.00	1.00	0.95	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
15	50	0.80	0.79
15	200	0.90	0.91

Sisäilman laatu



Sertifikaatti / Merkki	Kaikki tuotteet
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²		Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.
Hygiene Clinic A	2,55	



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	46%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka	Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS-värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Kestää vetyperoksidihöyryn käytön sekä UV-C desinfiointin, BIFMA HCF 8.1-2019.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdistila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt on helposti avattavissa. Katso asennuskaaviosta minimiavaussyvyys.



Asennus

Asennetaan oheisten asennuskuvien, asennusohjeen sekä mallikuvien mukaan. Asennuksen kokonaissyvyyden näet määrälaskelmasta.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 2,5 kg/m².



Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE


Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.



Tuotehyväksynät





Koskee valkoista vakioväriä sekä vakiolevykokoja 600x600 ja 1200x600 mm.

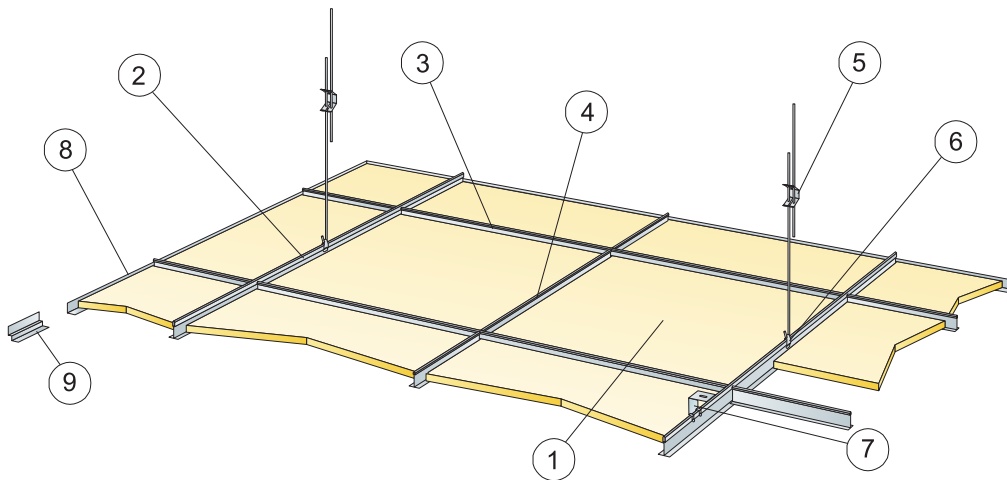


©Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

	Mitat, mm	
	600x600	1200x600
1 Hygiene Clinic A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 väylä, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect jatkajousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Suorakiinnitykseen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect kulmalista, kiinnitys 300 mm välein	tarpeen mukaan	
9 Connect KKL (kiinnitys 300 mm välein)	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 100 mm jatkojousella ripustuslangoin, 50 mm SKI-kiinnikkeillä.	-	-
δ Minimi avausyvyys: 120 mm.	-	-

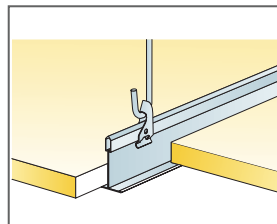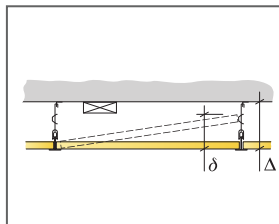

Alaslasku säädettävällä ripustimella ja RL-kiinnikkeellä

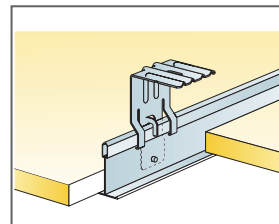

Ripustus SKI-kiinnikkeellä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Clinic™ E

Ecophon Hygiene Clinic™ E -järjestelmässä on upotettu näkyvä lista, joka korostaa jokaista yksittäistä levyä. Järjestelmä soveltuu kuiviin tiloihin, ja sen akustiikkalevyt ovat vähäpäästöisiä varmistaen siten laadukkaan sisäilman. Levyt ovat myös vastustuskykyisiä homeelle ja bakteereille ja kestävät puhdistuksen vetyperoksidihöyryllä (HPV).



Centre de dialyse de Pau


JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Paksuus (t)	15	15
Asennuskuva	M339	M339



Hygiene Clinic E levy

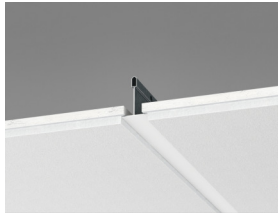

Poikkileikkauskuva Hygiene Clinic E järjestelmästä

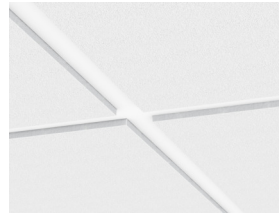

Hygiene Clinic E järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

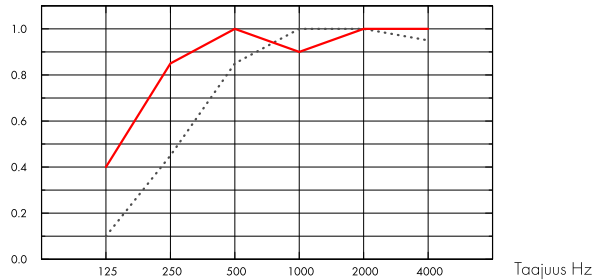

.... Hygiene Clinic E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Hygiene Clinic E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	60	0.10	0.45	0.85	1.00	1.00	0.95	0.75	C
15	200	0.40	0.85	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	Kaikki tuotteet
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²	
Hygiene Clinic E	2,19

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	45%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS-värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Kestää vetyperoksidihöyryn käytön sekä UV-C desinfiointin, BIFMA HCF 8.1-2019.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt on helposti avattavissa. Katso asennuskaaviosta minimiavaussyvyys.



Asennus

Asennetaan oheisten asennuskuvien, asennusohjeen sekä mallikuvien mukaan. Asennuksen kokonaissyvyyden näet määrälaskelmasta.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 2,5 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

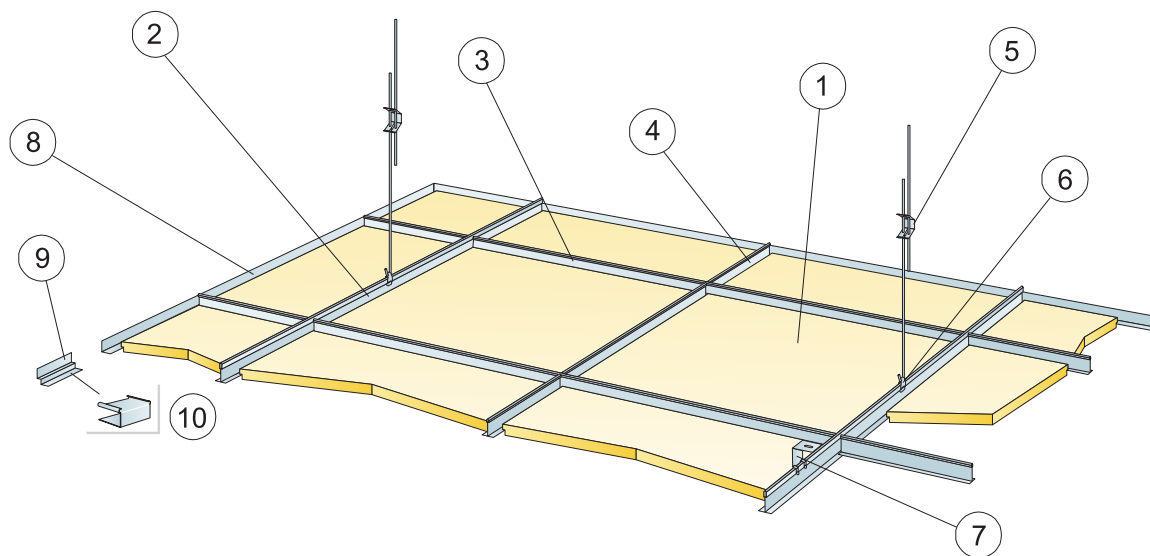


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

Mitat, mm		
	600x600	1200x600
1 Hygiene Clinic E	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 väli- L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Suorakiinnitykseen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect kulmalista, kiinnitys 300 mm välein	tarpeen mukaan	
9 Connect KKL (kiinnitys 300 mm välein)	tarpeen mukaan	
10 Connect E-tulppa (kaksoiskulmalistalle)	tarpeen mukaan	
Δ Min. järjestelmän kokonaisvyöry, säädettävällä ripustimella: 110 mm, SKI-kiinnikkeellä: 60 mm	-	-
δ Minimi avausvyöry: T15-listoilla 110 mm, T24-listoilla 90 mm.	-	-

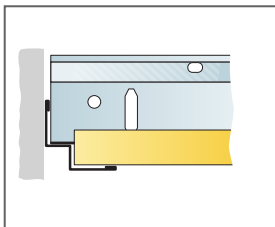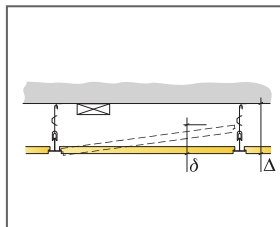

Suora leikkaus. Levy tukeutuu kaksoiskulmalistaan.

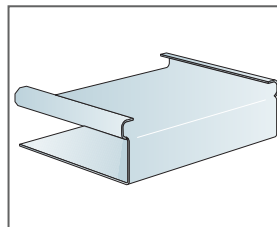

Connect Epistoke

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Meditec™ A


Ecophon Hygiene Meditec™ A -järjestelmässä on näkyvät listat. Järjestelmä soveltuu kuiviin tiloihin, jotka edellyttävät säännöllistä desinfiointia ja/tai puhdistusta. Akustiikkalevyn pinta on vastustuskykyinen homeelle ja bakteereille ja kestää yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita. Levyt ovat vähäpäästöisiä ja varmistavat siten laadukkaan sisäilman.



JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Paksuus (t)	15	15
Asennuskuva	M255	M255

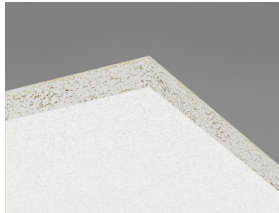

Hygiene Meditec A -levy



Hygiene Meditec A C1 -leikkaus ja Connect Universal klipsi



Hygiene Meditec A C1 -järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

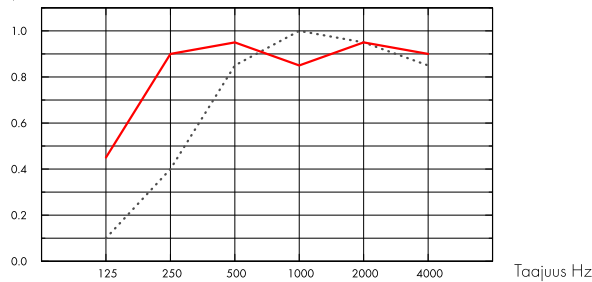

.... Hygiene Meditec A 15 mm, 50 mm o.d.s.

— Hygiene Meditec A 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	50	0.10	0.40	0.85	1.00	0.95	0.85	0.70	C
15	200	0.45	0.90	0.95	0.85	0.95	0.90	0.95	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
15	50	0.80	0.83
15	400	0.85	0.89



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	Kaikki tuotteet
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²		Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.
Hygiene Meditec A	2,71	



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	44%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka	Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Dikaliumperoksodisulfaatti; Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä

ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt ovat avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu käyttämällä Hygiene klipsiä 20, jotta levyt voidaan puhdistaa avaamatta. Klipsit on helposti irrotettavissa levyn yläpuolelta. Tiivis, helposti avattava Hygiene Tarkastusluukku helpottaa välitilaan pääsyä.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Läpiviennit tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.




Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 2,5 kg/m².



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

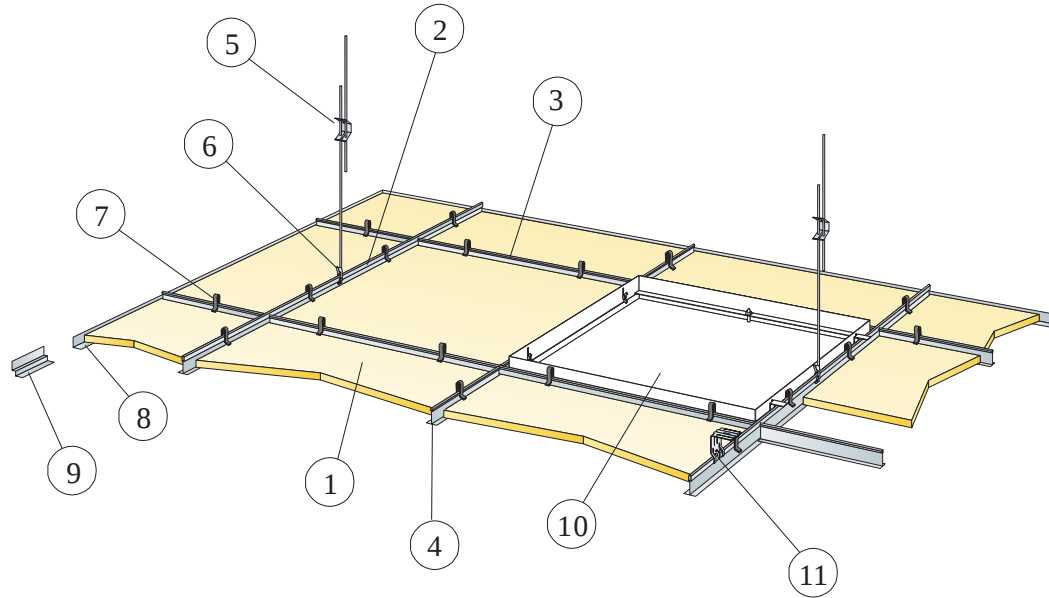


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Meditec A	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 välistä, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5	Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect Universal-klipsi 0083	11/m ²	7/m ²
8	Vaihtoehtoisesti Connect KL, kiinnitys c300	tarpeen mukaan	
9	Vaihtoehtoisesti Connect KKL, kiinnitys c300	tarpeen mukaan	
10	Connect tarkastusluukku	tarpeen mukaan	
11	Suorakiinnitykseen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Minimi kokonaissyvyys: jatkojousella ripustuslangoin 150 mm, SKI-kiinnikkeillä ilman klipsiä 50 mm.		-	-
δ Minimi avausyvyys: Klipsillä 150 mm, ilman klipsiä 100 mm.		-	-

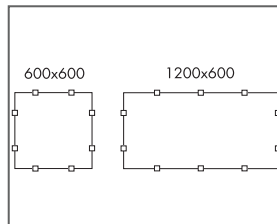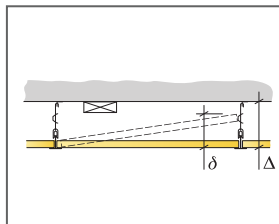

Klipsien sijoittelu

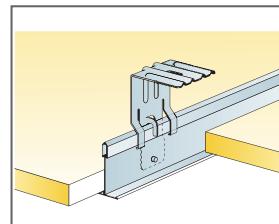

Ripustus SKI-kiinnikkeellä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Meditec™ E

Ecophon Hygiene Meditec™ E -järjestelmässä on upotettu näkyvä lista, joka korostaa jokaista yksittäistä levyä. Järjestelmä soveltuu kuiviin tiloihin, jotka edellyttävät säännöllistä desinfiointia ja/tai puhdistusta. Akustiikkalevyn pinta on vastustuskykyinen homeelle ja bakteereille ja kestää yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita.




Notaufnahme UKSH, Lübeck, Germany

JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Paksuus (t)	15	15
Asennuskuva	M256	M256

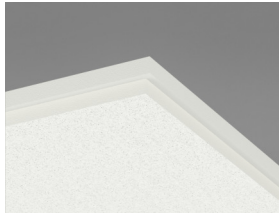


Akustiikka

Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

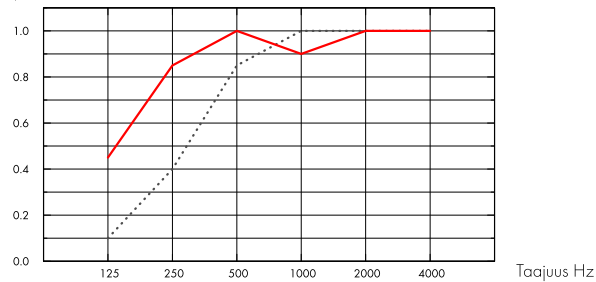

.... Hygiene Meditec E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Hygiene Meditec E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	60	0.10	0.40	0.85	1.00	1.00	1.00	0.70	C
15	200	0.45	0.85	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
15	60	0.90	0.87
15	400	0.85	0.89



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²		Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.
Hygiene Meditec E	2,37	



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	43%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka	Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Dikaliumperoksidisulfaatti; Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Puhdistila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt ovat avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu käyttämällä Hygiene klipsiä 20, jotta levyt voidaan puhdistaa avaamatta. Klipsit on helposti irrotettavissa levyn yläpuolelta. Tiivis, helposti avattava Hygiene Tarkastusluukku helpottaa välitilaan pääsyä.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Läpiviennit tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 2,5 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

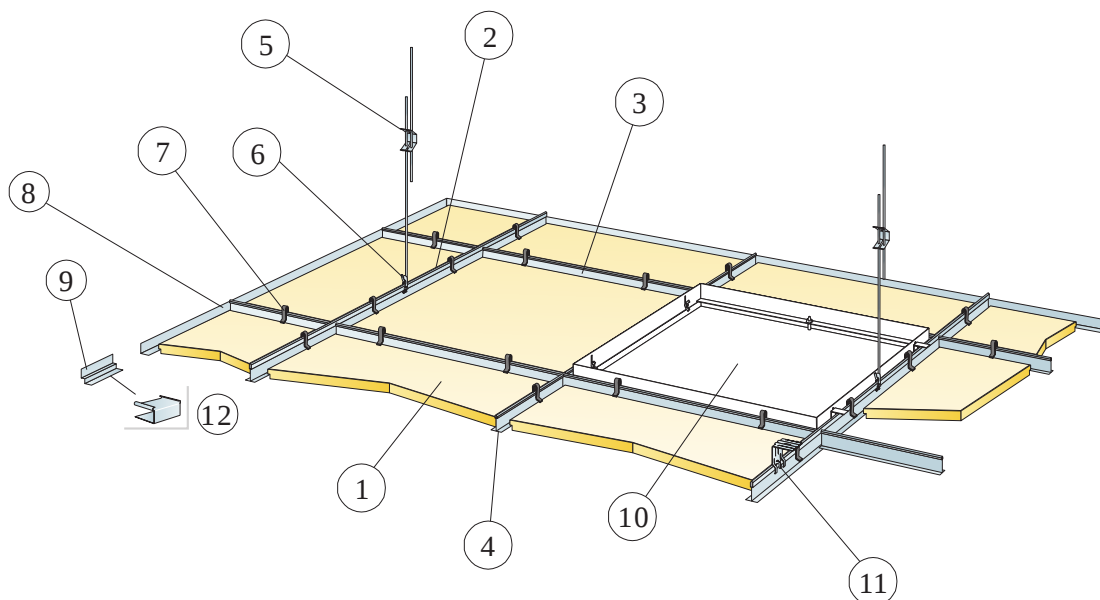


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Meditec E	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 välistila, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5	Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect Universal-klipsi 0083	11/m ²	7/m ²
8	Vaihtoehtoisesti Connect KL, kiinnitys c300	tarpeen mukaan	
9	Vaihtoehtoisesti Connect KKL, kiinnitys c300	tarpeen mukaan	
10	Connect tarkastusluukku	tarpeen mukaan	
11	Suorakiinnityksen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein	0,7/m ²	0,7/m ²
12	Connect E-tulppa (kaksoiskulmalistalle)	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: jatkojousella ripustuslangoin 160 mm, SKI-kiinnikkeillä 60 mm.		-	-
δ Minimi avausyvyys: klipsillä 160 mm, ilman klipsiä 110 mm.		-	-

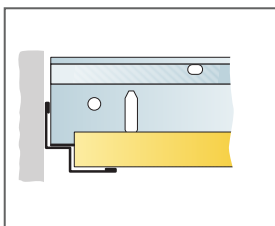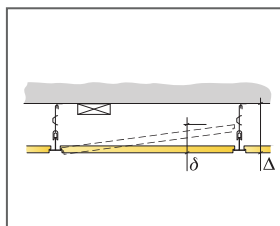

Suora leikkaus. Levy tukeutuu kaksoiskulmalistaan.

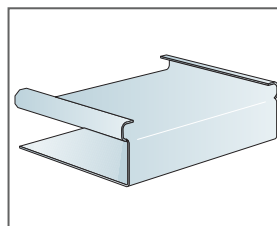

Connect Epistoke

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Protec™ A

Ecophon Hygiene Protec™ A -järjestelmässä on näkyvät listat ja hiukkasia hylkivät levyt puhdastiloihin, jotka edellyttävät säännöllistä desinfiointia ja/tai puhdistusta. Nämä täysin kapseloidut akustiikkalevyt ovat vähäpäästöisiä ja varmistavat siten laadukkaan sisäilman. Levyt ovat myös vastustuskykyisiä homeelle ja bakteereille.





Unilever Polska, Poland

JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	625x625	1200x600
T24	•	•	•
Paksuus (t)	20	20	20
Asennuskuva	M257	M257 DIN	M257

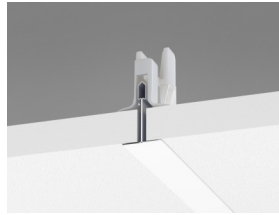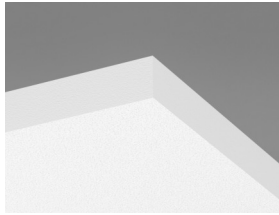

Hygiene Protec A C1 -leikkaus ja
Connect Hygiene klipsi 20




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

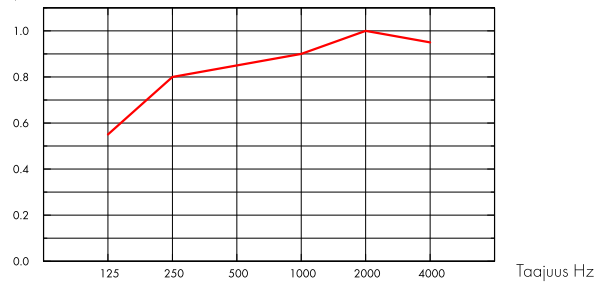

— Hygiene Protec A 20 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.80	0.85	0.90	1.00	0.95	0.90	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.90	0.89
20	400	0.85	0.84



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	44%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Dikaliumperoksidisulfaatti; Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 3
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 1



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3-4 kg/m².



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamadolilla. Läpiviennit tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Avattavuus

Levyt ovat avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu käyttämällä Hygiene klipsiä 20, jotta levyt voidaan puhdistaa avaamatta. Klipsit on helposti irrotettavissa levyn yläpuolelta. Tiivis, helposti avattava Hygiene Tarkastusluukku helpottaa väli tilaan pääsyä.




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

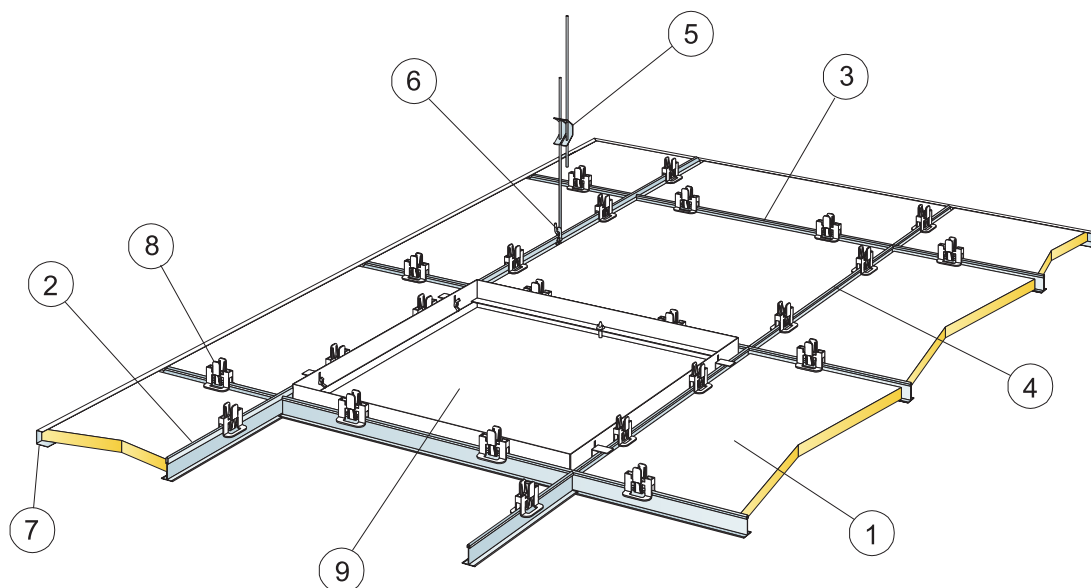


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

	Mitat, mm	
	600x600	1200x600
1 Hygiene Protec A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 välilista, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Connect U-lista, kiinnitys c300	tarpeen mukaan	
8 Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	7/m ²
9 Connect tarkastusluukku	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.	-	-
δ Minimi avausyvyys: 150 mm.	-	-

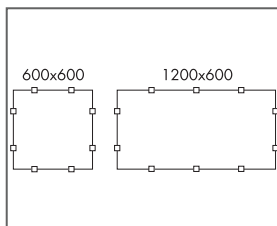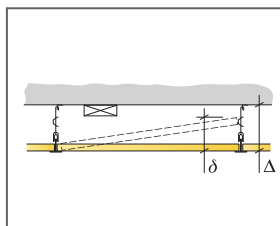


Klipsien sijoittelu

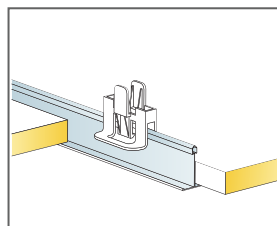

Connect Hygiene klipsit pitävät levyt paikoillaan.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160



Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

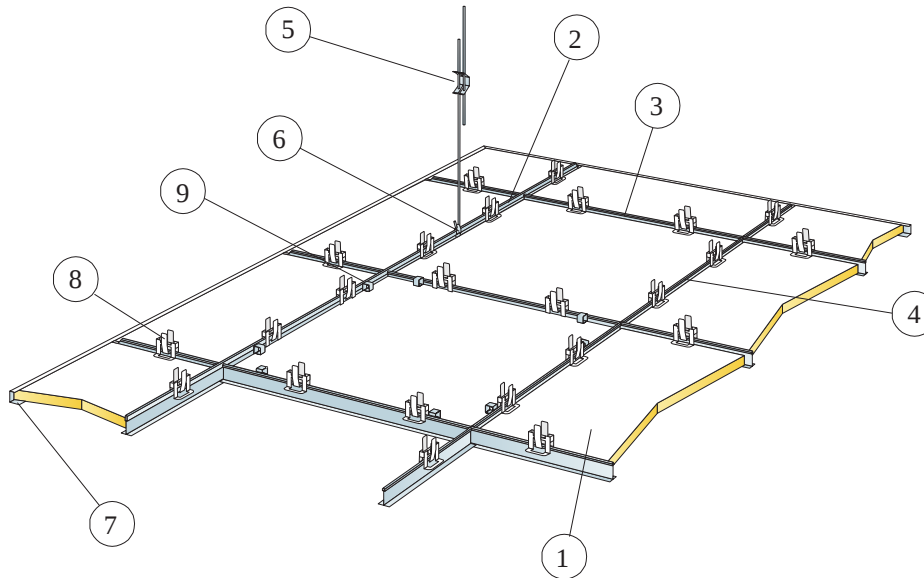


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

	Mitat, mm
	625x625
1	2,6/m ²
2 Connect T24 tai T15 TKL, asennus 1250 mm välein	0,8m/m ²
3 Connect T24 tai T15 TVL, L=1250 mm, asennetaan 625 mm välein	1,6m/m ²
4 Connect T24 tai T15 TVL, L=600 mm	0,8m/m ²
5 Connect jatkajousi ripustuslangoon, asennus 1250 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²
6 Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²
7 Connect U-lista, kiinnitys c300	tarpeen mukaan
8 Connect Hygiene klipsi 20	10/m ²
9 Connect Demo klipsi C4 (missä välitilaan on päästävä)	tarpeen mukaan
Δ Minimi kokonaisvyvyys: 150 mm.	-
δ Minimi avausvyvyys: 150 mm.	-

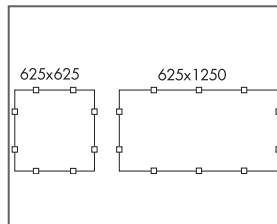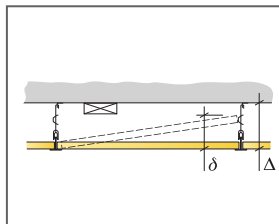

Klipsien sijoittelu.

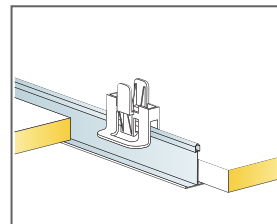

Connect Hygiene klipsit pitävät levyt paikoillaan.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
625x625x20	35	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Protec™ Ds

Ecophon Hygiene Protec™ Ds -järjestelmässä on piilolistat ja hiukkasia hylkivät levyt puhdastiloihin, jotka edellyttävät säännöllistä desinfiointia ja/tai puhdistusta. Nämä täysin kapseloidut akustiikkalevyt ovat vähäpäästöisiä ja varmistavat siten laadukkaan sisäilman. Levyt ovat myös vastustuskykyisiä homeelle ja bakteereille.




Pharma Labor-Vorbereitung, Greven, Germany


JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Paksuus (t)	20	20
Asennuskuva	M468	M468

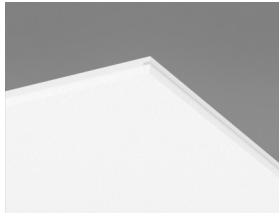

Hygiene Protec Ds -levy

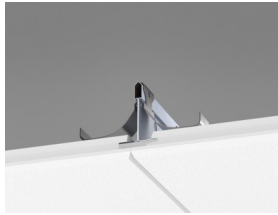

Hygiene Protec Ds C1 -leikkaus ja
Connect Hold down klipsi Ds

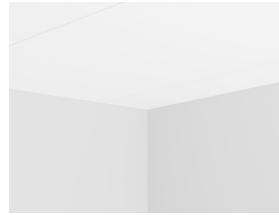

Hygiene Protec Ds C1 -järjestelmä




Akustiikka

Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

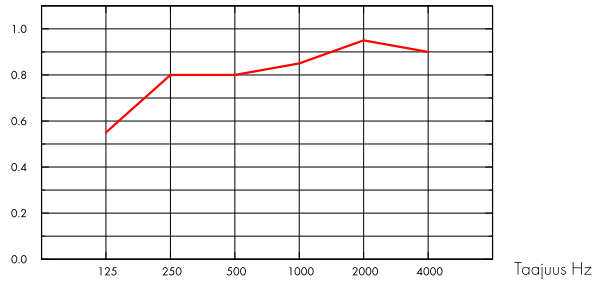

— Hygiene Protec Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.80	0.80	0.85	0.95	0.90	0.85	B

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.85	0.85



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²		Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.
Hygiene Protec Ds	7,06	



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	47%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka	Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Dikaliumperoksidisulfaatti; Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdistila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 3
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 1



Avattavuus

Levyt voidaan avata.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunaamalla. Läpiviennit tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3-4 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE


Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

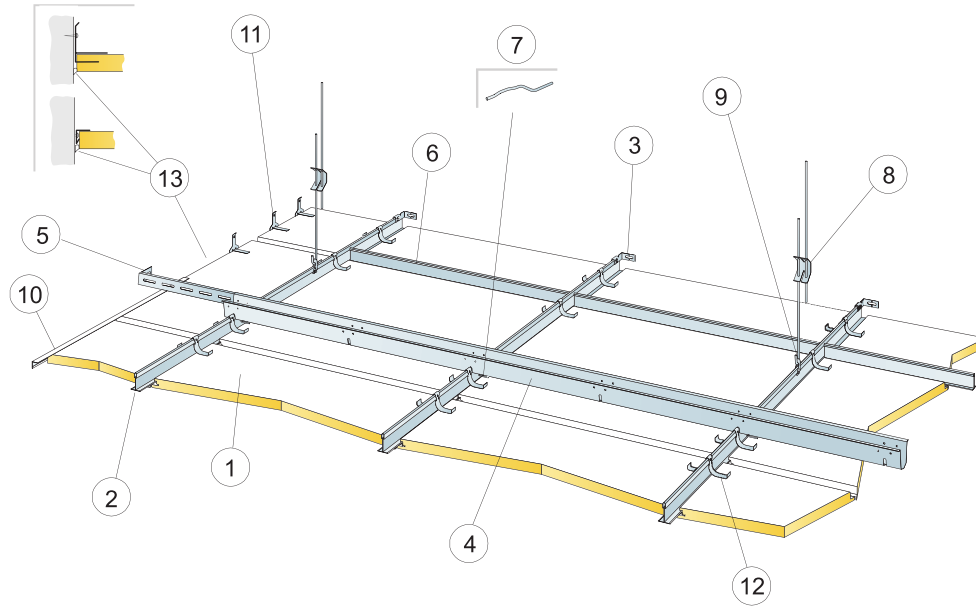



© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

	Mitat, mm	
	600x600	1200x600
1 Hygiene Protec Ds	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 TKL HD 7101, asennus 600 mm välein	1,7/m ²	1,7/m ²
3 Connect seinäkiinnike T-listalle	1/suspended row of Main runner	
4 Connect Etäisyystanko, asennus 1500 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
5 Connect seinäkiinnike, L=700, etäisyystangolle	1 jokaista etäisyystankoriviä kohden	
6 Connect T24 TVL, L=600mm	2/row of Main runner	
7 Connect Etäisyystankosokka, asennetaan yksi TKL/Etäisyystanko -liitokseen	1,4/m ²	1,4/m ²
8 Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Vaihtoehtoisesti Connect Frieze -lista, kiinnitys c300 mm	tarpeen mukaan	
11 Connect Frieze -kiinnike 0043, sijoitetaan 500 mm välein. Minimi vapaa tila levyn yllä 150 mm.	2/leikattu levy, jolla on yksi kantava reuna	3/leikattu levy, jolla on yksi kantava reuna
12 Connect Hold down klipsi Ds	2/levy, 50-100 mm kulmista	3/levy, 50-100 mm kulmista
13 Saumamassa [ei Ecophon-tuotevalikoimassa]	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 170 mm.	-	-
δ Min. avausyvyys: 30 mm.	-	-

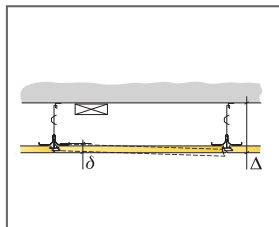

Katso tiedot Asennus-kohdasta

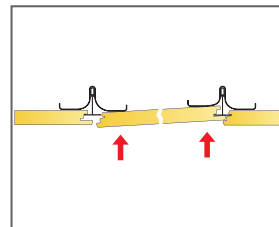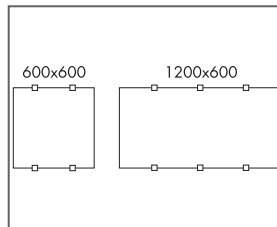

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Protec™ Air A

Ecophon Hygiene Protec™ Air A -järjestelmässä on näkyvät listat ja hiukkasia hylkivät levyt puhdistiloihin, jotka edellyttävät säännöllistä desinfiointia ja/tai puhdistusta. Soveltuvat alueille, joiden ilmanpainetta pitää hallita. Levyt ovat myös vastustuskykyisiä homeelle ja bakteereille ja kestävät puhdistuksen vetyperoksidihöyryllä (HPV).




Beiersdorf, Hamburg, Germany


JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	600x600	600x600	1200x600	1200x600
T24	•	•	•	•
Paksuus (t)	20	40	20	40
Asennuskuva	M469	M469	M469	M469

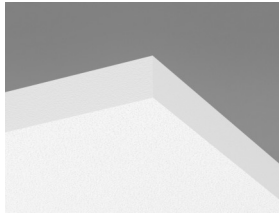

Hygiene Protec Air A -levy

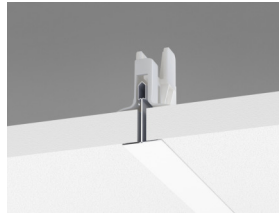

Hygiene Protec Air A C1 -leikkaus ja
Connect Hygiene klipsi 20

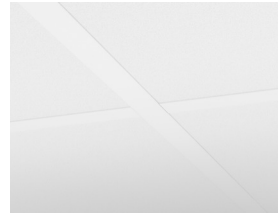

Hygiene Protec Air A C1 järjestelmä




Akustiikka

Akustiikka

Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

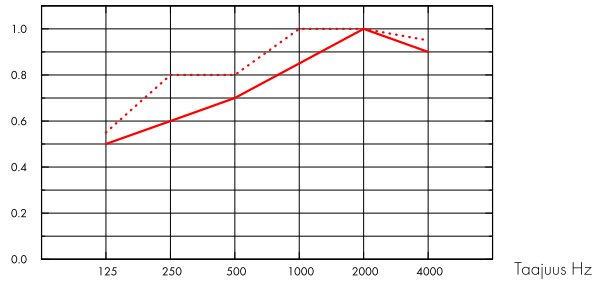

— Hygiene Protec Air A 20 mm, 200 mm o.d.s.

... Hygiene Protec Air A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.50	0.60	0.70	0.85	1.00	0.90	0.80	B
40	200	0.55	0.80	0.80	1.00	1.00	0.95	0.90	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.80	0.81
40	200	0.90	0.92



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Hygiene Protec Air A	4,45

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	38%
Kierrätettävyyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Dikaliumperoksidisulfaatti; Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 3
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 1



Ilmanläpäisevyys

Tuote	Q50, positiivinen (m ³ /m ² /h)	Q50, positiivinen (l/s/m ²)	Q50, negatiivinen (m ³ /m ² /h)	Q50, negatiivinen (l/s/m ²)
Hygiene ProtecAir A 20mm	57,7	16,0	36,7	10,2
Hygiene ProtecAir A 40mm	54,3	15,1	47,8	13,3

Mitattu sekä yli- että alipaineella 50 Pa (Q50) EN ISO 9972 :2015



Avattavuus

Levyt ovat avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu käyttämällä Hygiene klipsiä 20, jotta levyt voidaan puhdistaa avaamatta. Klipsit on helposti irrotettavissa levyn yläpuolelta. Tiivis, helposti avattava Hygiene Tarkastusluukku helpottaa välitilaan pääsyä.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Läpiviennit tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3-4 kg/m² (20 mm) ja n. 4,5 kg/m² (40 mm)




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

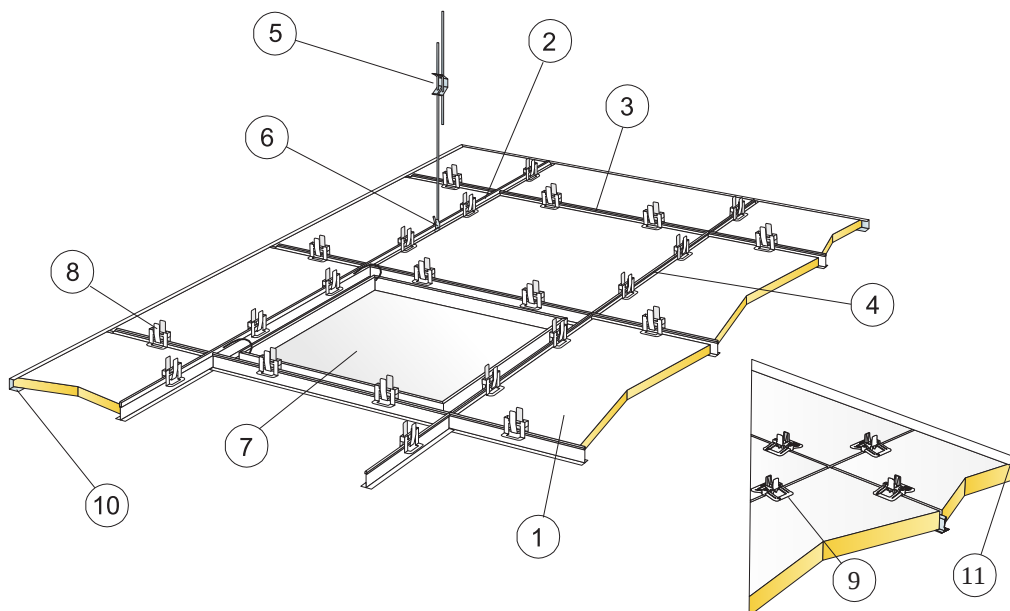


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

Mitat, mm			
		600x600	1200x600
1	Hygiene Protec Air A	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 välistila, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	0,9m/m ²
5	Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect tarkastusluukku C3	tarpeen mukaan	
8	Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	11/m ²
9	Connect Hygiene-klipsi 40, 3254	11/m ²	11/m ²
10	Connect Hygiene U-lista, 20 mm levyille	tarpeen mukaan	
11	Connect Hygiene U-lista 3465, 40 mm levyille	tarpeen mukaan	
Connect Edge Sealant		tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.		-	-
δ Min. avausyvyys 20 mm: 150 mm		-	-
δ Min. avausyvyys 40 mm: 170 mm		-	-

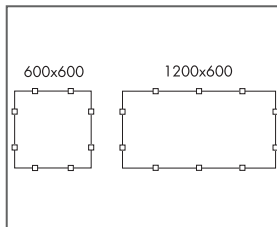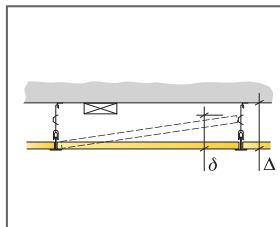

Klipsien sijoittelu.

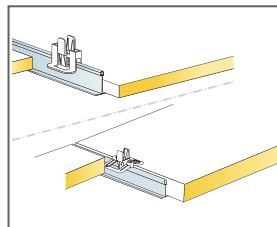

Klipsi 20/40 mm levyille pitämään levyt paikallaan

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
600x600x40	50	160
1200x600x20	50	160
1200x600x40	50	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Performance™ A


Ecophon Hygiene Performance™ A -järjestelmä soveltuu kosteisiin tiloihin. Tuotteet kestävät vaativaa puhdistusta, kuten säännöllistä höyry- ja painepesua. Pinta kestää yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita




JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	600x600	1200x600	1200x600
T24	•	•	•	•
Paksuus (t)	20	40	20	40
Asennuskuva	M395C3, M266C4	M395C3, M266C4	M395C3, M266C4	M395C3, M266C4

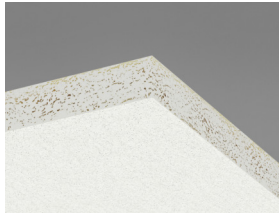

Hygiene Performance A -levy

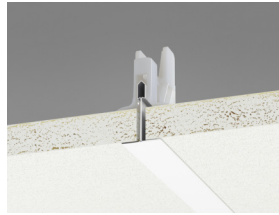

Hygiene Performance A C3 -leikkaus ja Connect Hygiene klipsi 20



Hygiene Performance A -järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

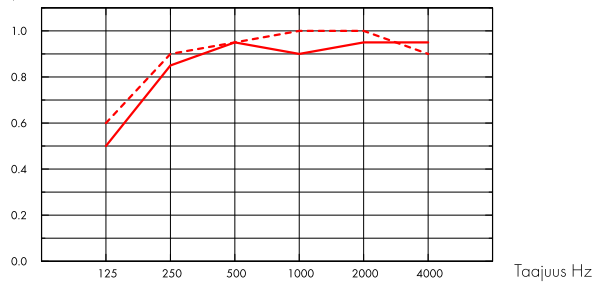

— Hygiene Performance A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Hygiene Performance A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.50	0.85	0.95	0.90	0.95	0.95	0.95	A
40	200	0.60	0.90	0.95	1.00	1.00	0.90	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.90	0.92
40	200	0.95	0.96



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	Kaikki tuotteet
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Hygiene Performance A 20 mm	2,43
Hygiene Performance A 40 mm	4,22

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	47%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan D osalta, suhteellinen kosteus 97% ja 50°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Korkea- ja matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Actichlor plus	NaDCC (Natriumdikloori-isosyanuraatti)	1%
LifeClean	Klooridioksidi	Laimentamaton
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%
Acipplusfoam VF59	Typpihappo	5%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdistila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt ovat avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu käyttämällä Hygiene klipsiä 20, jotta levyt voidaan puhdistaa avaamatta. Klipsit on helposti irrotettavissa levyn yläpuolelta. Tiivis, helposti avattava Hygiene Tarkastusluukku helpottaa välitilaan pääsyä.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Lämpöeristys tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3-4 kg/m² (20 mm) ja n. 5 kg/m² (40 mm)




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasioilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

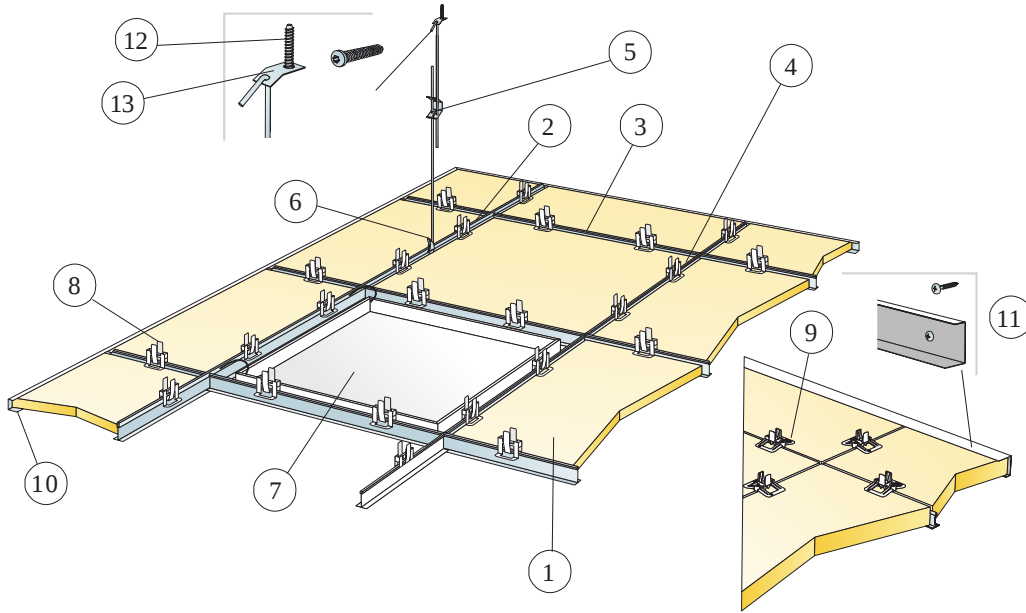


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Performance A	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect T24 Hygiene C3 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect Hygiene C3 TKL, asennus 1200 mm välein	0,9m/m ²	0,9m/m ²
4	Connect T24 TVL C3, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
5	Connect säädettävä ripustin C3, c1200 (max etäisyys seinästä 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect tarkastusluukku C3	tarpeen mukaan	
8	Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	11/m ²
9	Connect Hygiene-klipsi 40, 3254	11/m ²	11/m ²
10	Connect Hygiene C3 U-lista, 20 mm levyille	tarpeen mukaan	
11	Connect Hygiene C3 U-lista 3465, 40 mm levyille	tarpeen mukaan	
12	Connect ankkuriruuvi C4	0,7/m ²	0,7/m ²
13	Connect kattokiinnike C4	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.		-	-
δ Min. avausyvyys 20 mm: 150 mm		-	-
δ Min. avausyvyys 40 mm: 170 mm		-	-

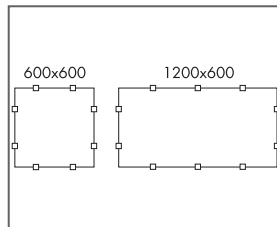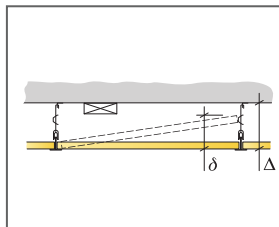


Klipsien sijoittelu

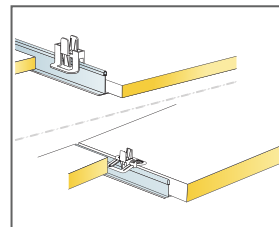

Klipsi 20/40 mm levyille pitämään levyt paikallaan

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
600x600x40	50	160
1200x600x20	50	160
1200x600x40	50	160



Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

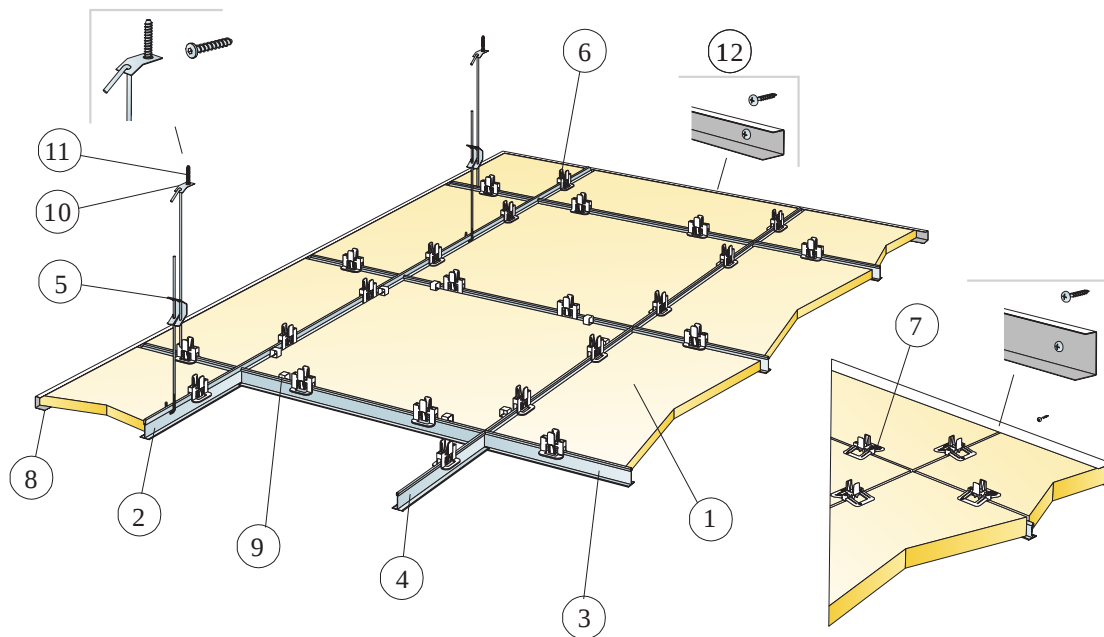


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Performance A	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect T24 TKL C4, c1200	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 TVL C4, L=1200, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 TVL C4, L=600	0,9m/m ²	0,9m/m ²
5	Connect säädettävä ripustin C4, c1200, (max 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	11/m ²
7	Connect Hygiene klipsi 40 C4	11/m ²	11/m ²
8	Connect U-lista C4, kiinnitys c300 mm	tarpeen mukaan	
9	Connect Demo klipsi C4 (missä välittään on päästävä)	tarpeen mukaan	
10	Connect kattokiinnike C4	0,7/m ²	0,7/m ²
11	Connect ankkuriruuvi C4	0,7/m ²	0,7/m ²
12	Connect asennusruuvi C4	3,4/m U-lista C4	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.		-	-
δ Minimi avausyvyys: 150 mm.		-	-
δ Min. avausyvyys 40 mm: 170 mm		-	-

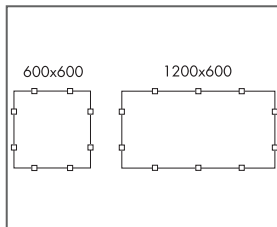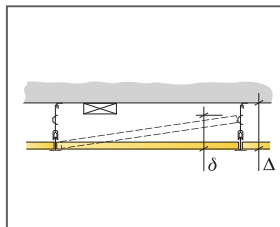

Klipsien sijoittelu.

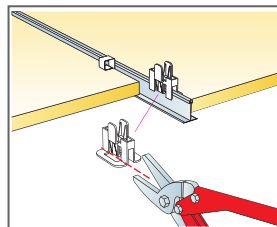

Connect Hygiene klipsin 20 leikkaaminen tarkastuslevyssä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
600x600x40	50	160
1200x600x20	50	160
1200x600x40	50	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Performance™ B


Ecophon Hygiene Performance™ B -levyt liimataan puskusaumaan, jolloin saadaan tasainen sisäkattopinta. Reunan viiste jättää kapean uran levyjen väliin. Soveltuu kohteisiin, joissa tavoitellaan mahdollisimman alhaista rakennekorkeutta. Tuote kestää hankaavaa märkäpyyhintää sekä vaativaa puhdistusta, kuten höyrypesua säännöllisesti.




JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	1200x600
Suorakiinnitys	•	•
Paksuus (t)	40	40
Asennuskuva	M638	M638

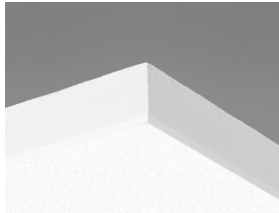

Hygiene Performance B levy.

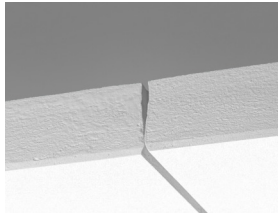

Leikkaus, Hygiene Performance B -järjestelmä



Hygiene Performance B -järjestelmä


Akustiikka



Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

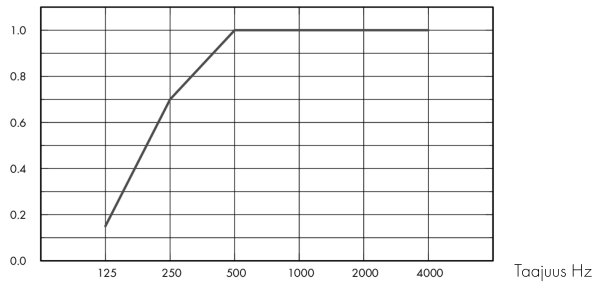

— Performance B, 43mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.15	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	43	0.95	0.95

Sisäilman laatu



Sertifikaatti / Merkki	Kaikki tuotteet
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Paloturvallisuus



Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.

Kosteudenkesto



Luokka
Luokka C, RH 95% ja 30°C

Ulkoasu



White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Dikaliumperoksidisulfaatti; Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt ei ole avattavissa.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Läpiviennit tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino n. 5 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Lisäkuormat on tuettava kantavaan rakenteeseen.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritustasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

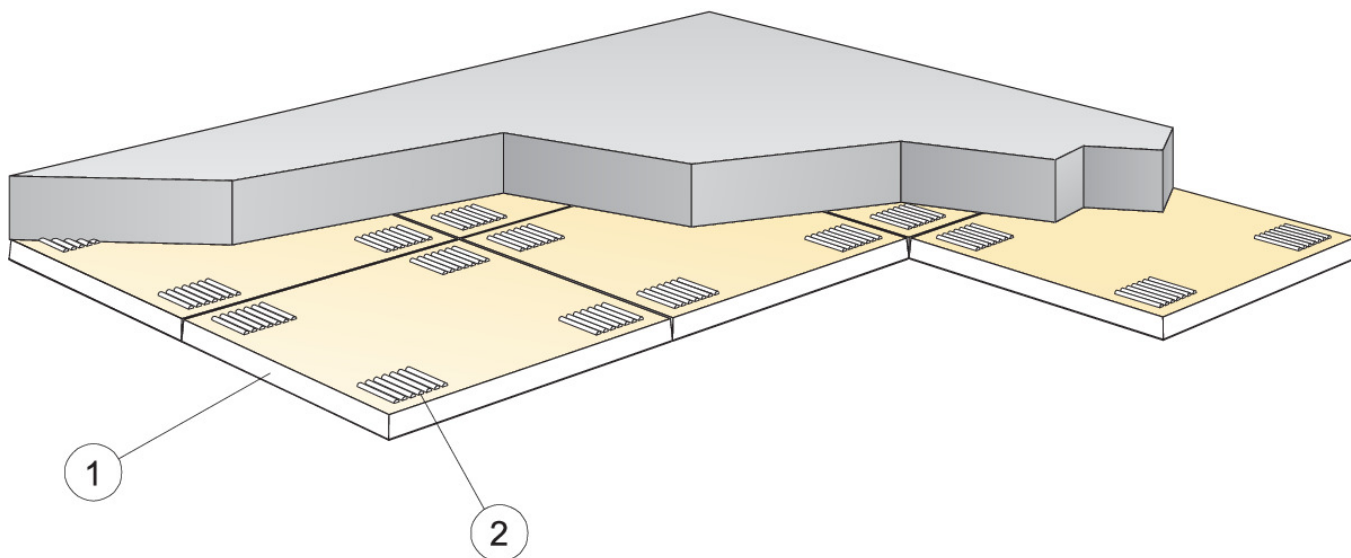

© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Performance™ B	2,8/m²	1,4/m²
2	Connect Absorber glue (0,25 l/m² - 0,4 l/m² riippuen asennusolosuhteista)	tarpeen mukaan	
Käytä Connect Notched spatulaa liiman levittämiseen.		-	-
Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm.		-	-
δ Minimi avausyvyys. Levyjä ei voida avata.		-	-
Leikatut näkyvät reunat maalataan.		-	-

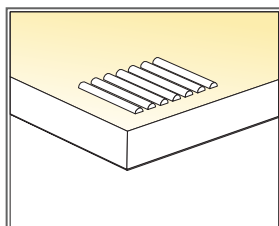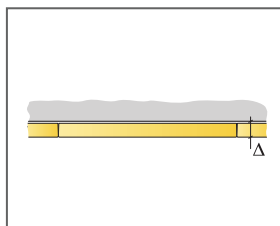

Liiman käyttö.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x40	-	-
1200x600x40	-	-


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Performance™ Ds


Ecophon Hygiene Performance™ Ds -järjestelmä soveltuu kohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolista-asennusta ja levyjen helppoa avattavuutta. Soveltuu erityisesti uimahallien allasalueille, sillä järjestelmä kestää suurta ilmankosteutta, korroosiota ja satunnaisia vesiroskeita.




JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Paksuus (t)	20	20
Asennuskuva	M439C4	M439C4

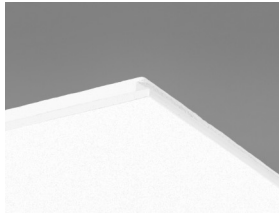

Performance Ds -levy

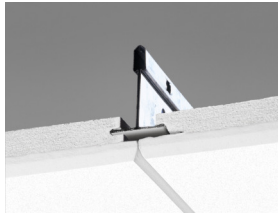

Leikkaus: Performance Ds -järjestelmä ja Connect T24 TKL C4

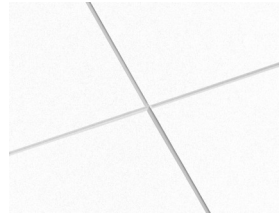

Performance Ds -järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

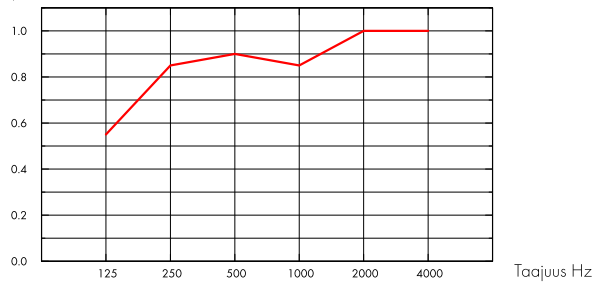

— Hygiene Performance Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.85	0.90	0.85	1.00	1.00	0.90	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.90	0.91



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Hygiene Performance Ds	4,46

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	54%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Actichlor plus	NaDCC (Natriumdikloori-isosyanuraatti)	1%
LifeClean	Klooridioksidi	Laimentamaton
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%
Acipusfoam VF59	Typpihappo	5%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt voidaan avata.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Lämpöeristys tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3-4 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

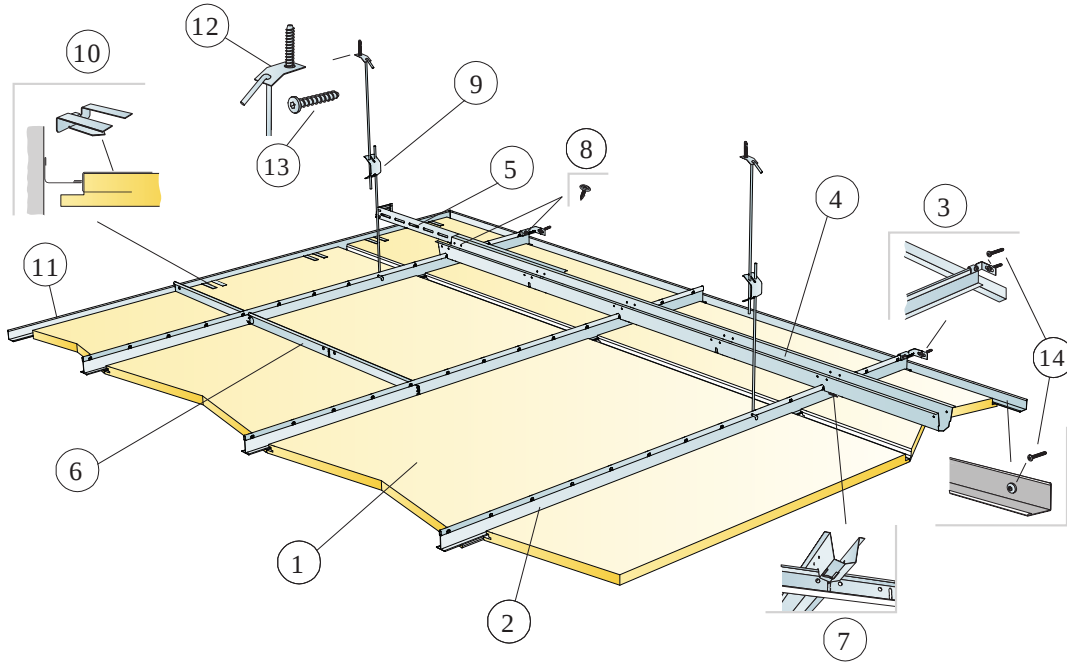


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Performance Ds	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL C4, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3	Connect seinäkiinnike T-listalle C4	1/suspended row of Main runner	
4	Connect Etäisyytstanko C4, asennus 1500 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,7m/m ²	0,7m/m ²
5	Connect seinäkiinnike C4, L=700, etäisyytstangolle	1 jokaista etäisyytstankorivä kohden	
6	Connect T24 TVL C4, L=600mm	2/row of Main runner	
7	Connect Etäisyytstankosokka C4, asennetaan yksi TKL/Etäisyytstanko -liitokseen	1,4/m ²	1,4/m ²
8	C4 ruuvi seinäkiinnikkeille (tuotteiden mukana)	-	-
9	Connect säädettävä ripustin C4, asennetaan 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
10	Connect kannatinklipsi Dg20 C4	1 kpl/300-400 leikatuille reunalevyille, joissa on vain yksi kantava reuna	
11	Connect kulmalista KL 15/22 C4 (kiinnitys 300 mm välein)	tarpeen mukaan	
12	Connect kattokiinnike C4	0,7/m ²	0,7/m ²
13	Connect ankuri ruuvi C4	0,7/m ²	0,7/m ²
14	Connect asennusruuvi C4	3,4/m U-lista C4	
Δ Minimi asennuksen kokonaisyyvyys: 385 mm.		-	-
δ Min. avausyyvyys: 30 mm.		-	-

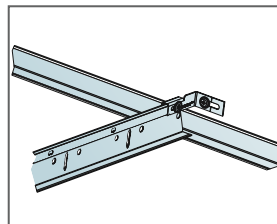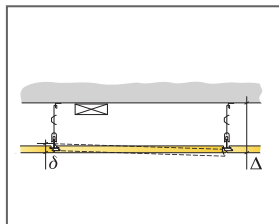

Connect TKL C4 kiinnitetty seinään Connect seinäkiinnike C4:llä

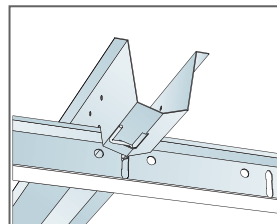

Listojen liitos Connect etäisyytstankosokka C4:llä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Performance™ Plus A

Ecophon Hygiene Performance™ Plus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja täysin kapseloidut, jämäkät Hygiene Performance™ Plus A -levyt. Järjestelmä soveltuu kosteisiin tiloihin ja kestää vaativaa puhdistusta, kuten säännöllistä höyry- ja painepesua. Pinta kestää lisäksi yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita




Oatly, Landskrona, Sweden


JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	600x600	1200x600	1200x600
T24	•	•	•	•
Paksuus (t)	20	40	20	40
Asennuskuva	M466	M466	M466	M466

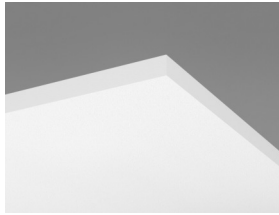

Hygiene Performance Plus A -levy

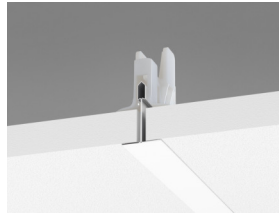

Hygiene Performance Plus A C3 -leikkaus, jossa Connect Hygiene klipsi 20



Hygiene Performance Plus A -järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

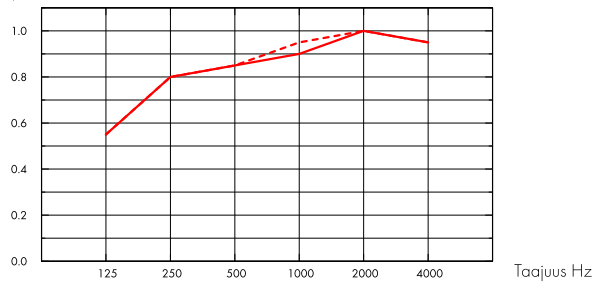

— Hygiene Performance Plus A 20 mm, 200 mm o.d.s.

--- Hygiene Performance Plus A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.80	0.85	0.90	1.00	0.95	0.90	A
40	200	0.55	0.80	0.85	0.95	1.00	0.95	0.95	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.90	0.89
40	200	0.90	0.90



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitasoin Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Hygiene Performance Plus A, 20mm	3,22
Hygiene Performance Plus A, 40mm	5,19

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	44%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan D osalta, suhteellinen kosteus 97% ja 50°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Korkea- ja matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Actichlor plus	NaDCC (Natriumdikloori-isosyanuraatti)	1%
LifeClean	Klooridioksidi	Laimentamaton
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%
Acipusfoam VF59	Typpihappo	5%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdistila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt ovat avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu käyttämällä Hygiene klipsiä 20, jotta levyt voidaan puhdistaa avaamatta. Klipsit on helposti irrotettavissa levyn yläpuolelta. Tiivis, helposti avattava Hygiene Tarkastusluukku helpottaa välitilaan pääsyä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3,5 kg/m² (20 mm) ja n. 5 kg/m² (40 mm)




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

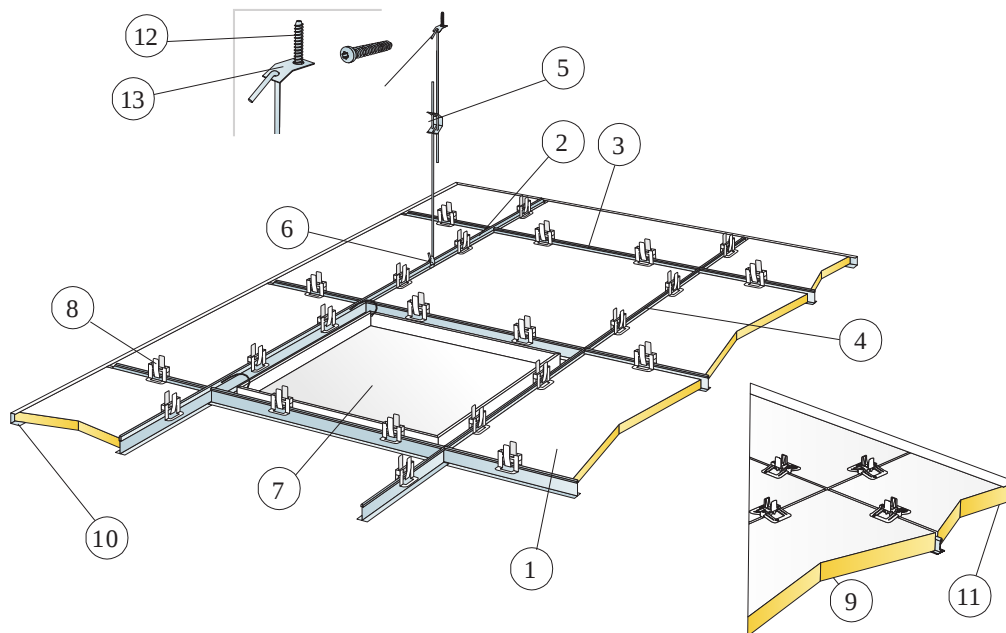


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Performance Plus A	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect Hygiene C3 TKL, asennus 1200 mm välein	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 TVL C3, l=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 Hygiene C3 TVL, l=600 mm	0,9m/m ²	0,9m/m ²
5	Connect säädettävä ripustin C3, c1200 (max etäisyys seinästä 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect tarkastusluuku C3	tarpeen mukaan	
8	Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	11/m ²
9	Connect Hygiene klipsi 40	11/m ²	11/m ²
10	Connect Hygiene C3 U-lista, 20 mm levyille	tarpeen mukaan	
11	Connect Hygiene C3 U-lista 3465, 40 mm levyille	tarpeen mukaan	
12	Connect ankkuriruuvi C4	0,7/m ²	0,7/m ²
13	Connect kattokiinnike C4	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.		-	-
δ Min. avausyvyys 20 mm: 150 mm		-	-
δ Min. avausyvyys 40 mm: 170 mm		-	-

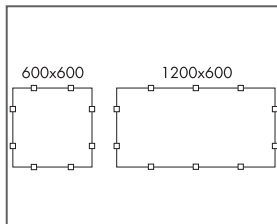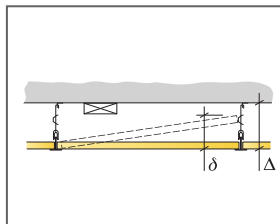

Klipsien sijoittelu.

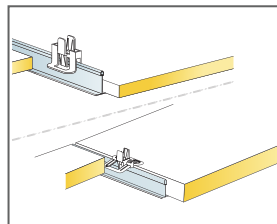

Klipsi 20/40 mm levyille pitämään levyt paikallaan

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
600x600x40	50	160
1200x600x20	50	160
1200x600x40	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Performance™ Baffle


Ecophon Hygiene Performance™ Baffle on helposti puhdistettava akustoiva riippupaneelijärjestelmä kosteisiin tiloihin. Paneelit kestävät vaativaa puhdistusta, kuten säännöllistä höyry- ja painepesua.




JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	1200x600
T24	•
Paksuus (t)	50
Asennuskuva	M494C4, M492C3, M493C3

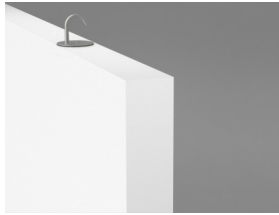

Solo Baffle/koukku

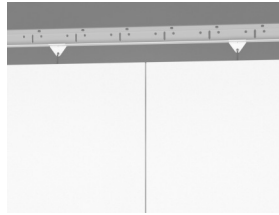

Hygiene Performance Baffle C4

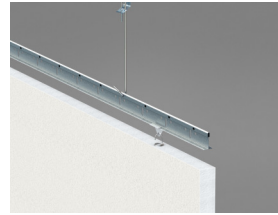

Hygiene Performance Baffle C4
asennus




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset standardin EN ISO 354:2003 mukaan. HUOMAA: Esitetyt tulokset eivät ole verrattavissa kyseisen standardin vanhempien versioiden tuloksiin testimenetelmien eroavaisuuden vuoksi. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan, NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

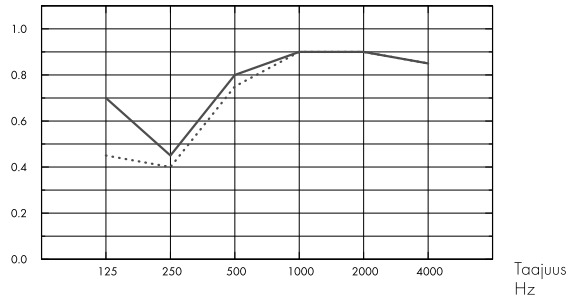

.... Performance Baffle oriented in rows, c600 mm, with
~1,4 baffles/m² ceiling area, 600 mm o.d.s.

– Performance Baffle oriented in rectangles, with ~1,3
baffles/m² ceiling area, 600 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

	t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
in rows	50	600	0.45	0.40	0.75	0.90	0.90	0.85	0.70	C
in rectangles	50	600	0.70	0.45	0.80	0.90	0.90	0.85	0.75	C

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
50	600	0.75	0.73
50	600	0.75	0.77



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmalaiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²	Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.
Hygiene Performance Baffle	8,30	



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	57%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka	Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Levyt voidaan korkeapainepestä Ecophonin ohjeistuksen mukaan, kun ne on poistettu listoilta. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Actichlor plus	NaDCC (Natriumdikloori-isosyanuraatti)	1%
LifeClean	Klooridioksidi	Laimentamaton
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%
Acipusfoam VF59	Typpihappo	5%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdistila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt voidaan avata.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect reunamaalilla. Lämpöeristys tiivistettävä soveltuvalle tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 5 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Huomioithan, että värinä, ilmavirtaukset ja muut mekaaniset rasitukset vaikuttavat kiinnikkeiden tekniisin ominaisuuksiin.



CE


Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

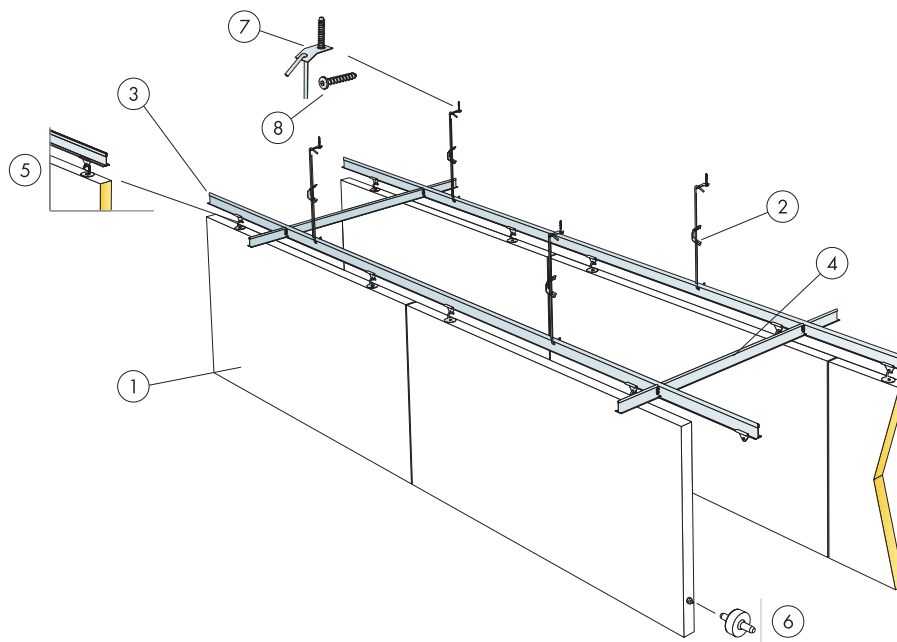


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)


		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Performance Baffle	1,4/m ²
2	Connect säädettävä ripustin C4 c1200	1,4/m ²
3	Connect T24 TKL C4, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²
4	Connect T24 TVL C4, L=600 mm, asennetaan 1800 mm välein	0,6m/m ²
5	Connect Baffle -klipsi C4	2,8/m ²
6	Connect ohjainsokka, asennetaan 1200 mm välein	2,8/m ²
7	Connect kattakiinnike C4	1,4/m ²
8	Connect ankkuriruuvi C4	1,4/m ²

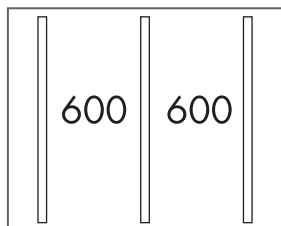

Asennus riveittäin

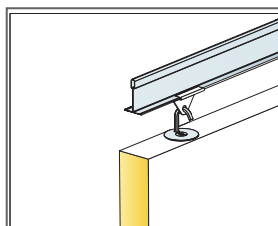


Ripustusdetalji

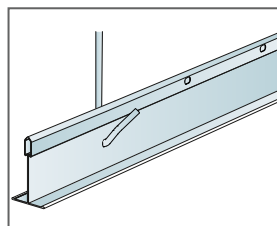

Ripustus Connect säädettävä ripustin C4:llä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x50	0	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

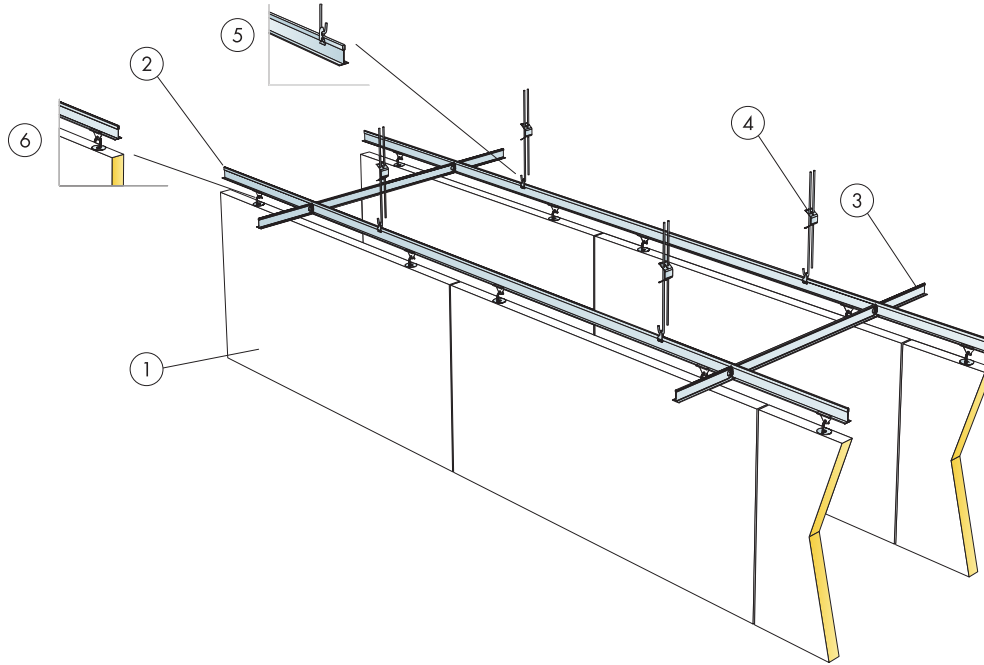


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)


		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Performance Baffle	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL C3, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²
3	Connect T24 väli C3, L=600 mm, asennetaan 1800 mm välein	0,6m/m ²
4	Connect säädettävä ripustin C3 c1200	1,4/m ²
5	Connect RL-kiinnike	1,4/m ²
6	Connect Baffle klipsi C3	2,8/m ²

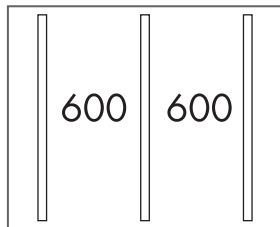

Asennus riveittäin

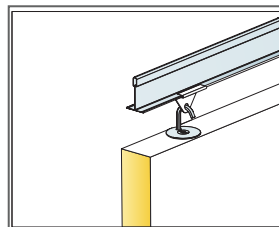


Ripustusdetalji

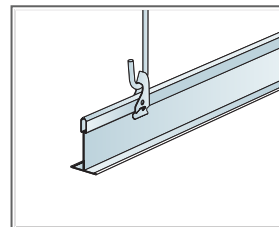

Alaslasku säädettävällä ripustimella ja RL-kiinnikkeellä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x50	0	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

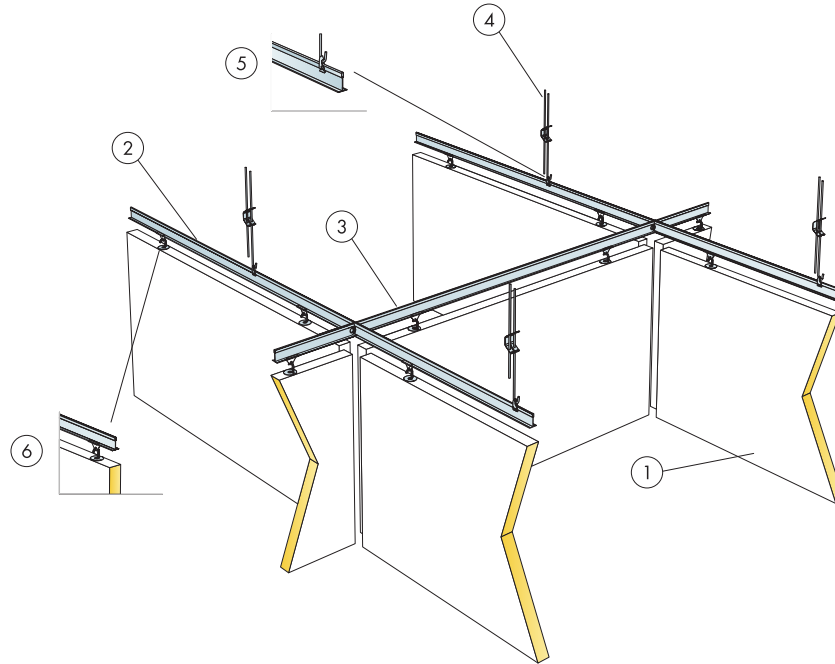


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)


		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Performance Baffle	1,3/m ²
2	Connect T24 TKL C3, asennetaan 1250 mm välein	0,8m/m ²
3	Connect T24 TVL C3, L=1250 mm, asennus 1300 mm välein	0,8m/m ²
4	Connect säädettävä ripustin C3	0,7/m ²
5	Connect RL-kiinnike	0,7/m ²
6	Connect Baffle klipsi C3	2,5/m ²

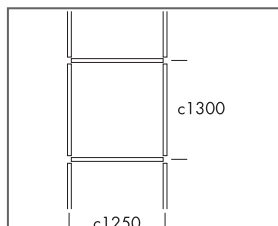

Asennus ruuduittain

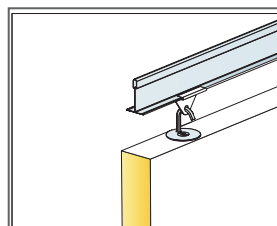

Ripustusdetalji

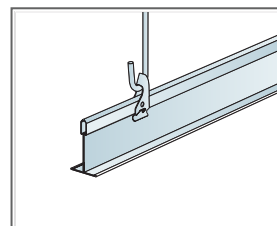

Alaslasku säädettävällä ripustimella ja RL-kiinnikkeellä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x50	0	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Performance™ Wall

Ecophon Hygiene Performance™ Wall on helposti puhdistettava akustoiva seinälevyjärjestelmä kosteisiin tiloihin. Levyt kestävät vaativaa puhdistusta, kuten säännöllistä höyry- ja painepesua.




TAYS kitchen, Tampere, Finland


JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	1200x600
Erikoiskiinnike	•
Paksuus (t)	40
Asennuskuva	M467

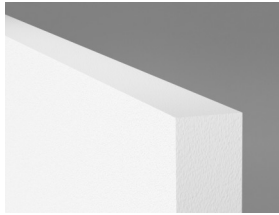

Hygiene Performance Wall

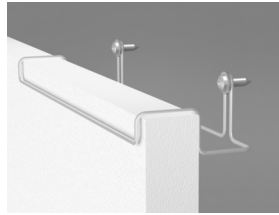

Connect seinäkiinnike C3

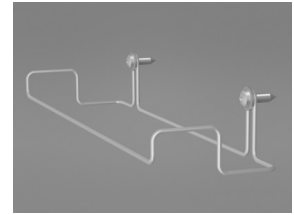Hygiene Performance Wall C3 -
järjestelmä

Connect seinäkiinnike C3


Akustiikka



Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

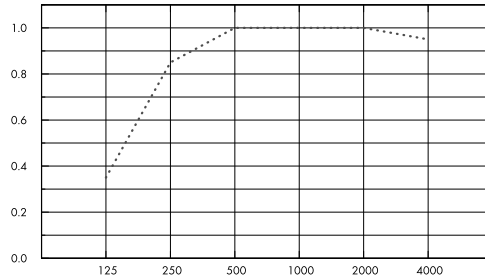

.... Hygiene Performance Wall, 80 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	80	0.35	0.85	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	80	0.95	0.95

Sisäilman laatu



Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Hygiene Performance Wall	7,13

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	54%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imuointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Korkea- ja matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Actichlor plus	NaDCC (Natriumdikloori-isosyanuraatti)	1%
LifeClean	Klooridioksidi	Laimentamaton
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%
Acipulsoam VF59	Typpihappo	5%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt voidaan avata.



Asennus

Asennetaan oheisten asennuskuvien, asennusohjeen sekä mallikuvien mukaan. Asennuksen kokonaisuutensa näet määräalaskelmasta.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen kiinnitysjärjestelmän) n. 3 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

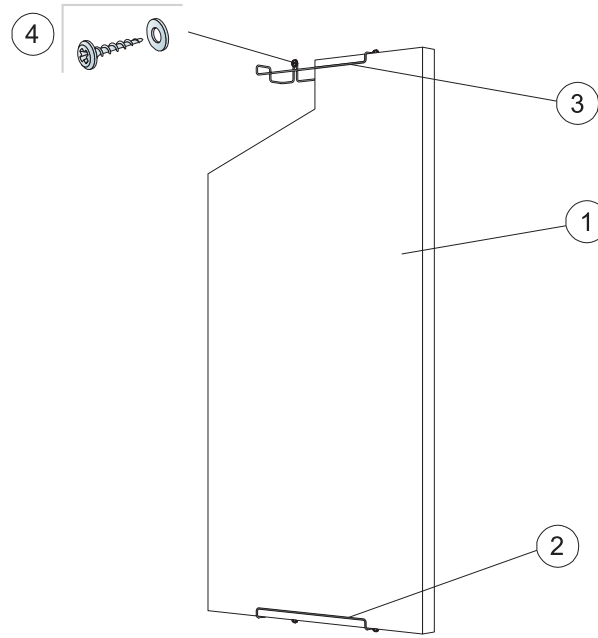


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Performance Wall	1,4/m ²
2	Connect seinäkiinnitys C3, pystyasennus	2/levy
3	Connect seinäkiinnitys C3, vaaka-asennus	4/levy
4	seinäruuvi, A2 materiaalia (ei kuulu Ecophonin tuotevalikoimaan)	2/seinäkiinnitys
Δ Min. kokonaissyvyys: 90 mm		-

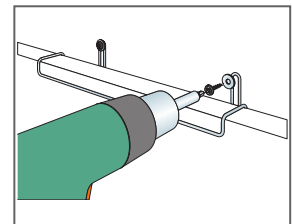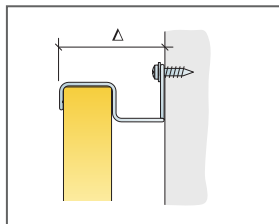

Asennus ruostumattomalla A2 materiaalin
seinäruuvilla

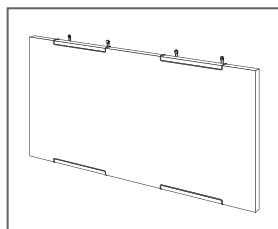

Performance Wall C3 -vaaka-asennus

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	0	-

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Performance™ Care Wall


Ecophon Hygiene Performance™ Care Wall on helposti puhdistettava akustoiva seinälevyjärjestelmä terveydenhuollon yksiköihin tai muihin tiloihin, joissa on tavallista tiukemmat hygieniavaatimukset. Pinta kestää yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita sekä höyrypesua.



Healthcare launch 2019, Sweden

JÄRJESTELMÄN TIEDOT

 40	Mitat, mm	2700x1200
	Thinline profiili	•
	Paksuus (t)	40
	Asennuskuva	M610

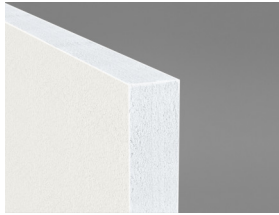

Hygiene Performance Care Wall



Hygiene Performance Care Wall system with Connect Thinline profiles


Akustiikka



Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

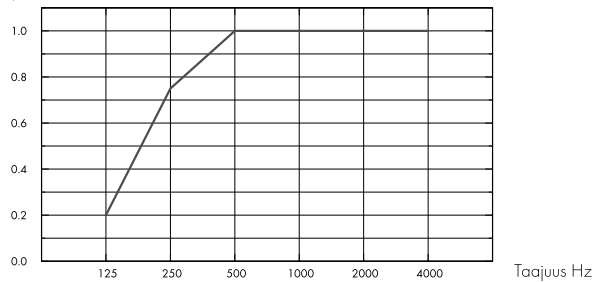

– Hygiene Performance Care Wall 40 mm, 50 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	50	0.20	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	50	0.95	0.96

Sisäilman laatu



Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Cradle to Cradle Certified®



Tuotteella on pronssitason Cradle to Cradle Certified® -sertifikaatti (versio 4.0).



Materiaalien terveys

Tällä tuotteella on hopeatason C2C Material Health Certificate™ -sertifikaatti (versio 4.0). Sertifikaatti todentaa että tuotteessa käytetyt materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia Cradle-to-Cradle -tuotestandardin vaatimusten mukaan.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	58%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 500, lähin NCS värikoodi S 0500-N, 84% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Vaativa puhdistus

Höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.



Pinnan kulutuskestävyys

Tuote on testattu ISO 11998 mukaan ja kestää 200 sykliä.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Vaikuttava aine	Konsentraatio
Actichlor plus	NaDCC (Natriumdikloori-isosyanuraatti)	1%
LifeClean	Klooridioksidi	Laimentamaton
Etanol	Etanoli	70%
Chlorine	Natriumhypokloriitti	2,5%
Virkon S	Sulfamiinihappo	1%
Isopropanol	Isopropyylialkoholi	70%
Acipusfoam VF59	Typpihappo	5%

Testattu ISO 11998 mukaan ja kestää seuraavia kemikaaleja tai desinfiointiaineita.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 4
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 5



Avattavuus

Levyt eivät ole avattavissa paitsi valituissa asennuskuvissa. Katso määrälaskelmasta lisätietoa.



Asennus

Asennetaan oheisten asennuskuvien, asennusohjeen sekä mallikuvien mukaan. Asennuksen kokonaissyvyyden näet määrälaskelmasta.



Mekaaniset ominaisuudet


Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE

Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.



ASENNUSKUVA (M610) ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ CARE WALL ASENNUS CONNECT THINLINE-PROFIILEILLA.

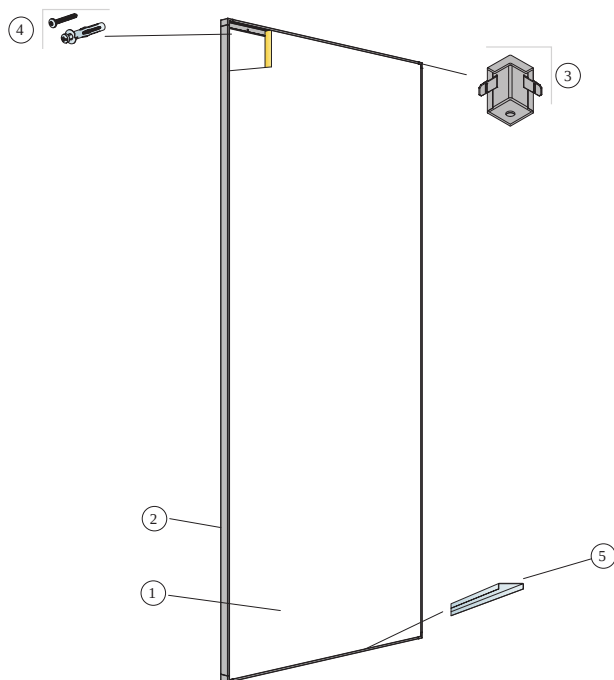

© Saint Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		2700x1200
1	Hygiene Performance Care Wall	0,31/m²
2	Connect Thinline -profiili, L=2658 mm	tarpeen mukaan
3	Connect Thinline -kulma	tarpeen mukaan
4	Ruuvi 200 mm välein (valitse ruuvi seinämateriaalin mukaan)	tarpeen mukaan
5		tarpeen mukaan
Δ Asennuksen kokonaissyvyys: 45 mm		-

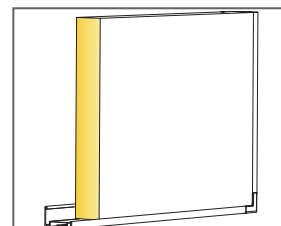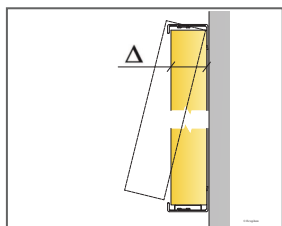


Detalji, Thinline -järjestelmä

Ecophon Hygiene Advance™ A


Ecophon Hygiene Advance™ A on akustoiva sisäkattojärjestelmä, jossa on näkyvät listat. Järjestelmä kestää vaativaa päivittäistä puhdistusta ja desinfiointia vahvoilla kemikaaleilla ja soveltuu siten kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin. Saatavissa on C3-korroosioluokan listoja kosteisiin tiloihin ja C4-luokan listoja märkätiloihin.



JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	600x600	1200x600	1200x600
T24	•	•	•	•
Paksuus (t)	20	40	20	40
Asennuskuva	M246C4, M252C3	M246C4, M252C3	M246C4, M252C3	M246C4, M252C3

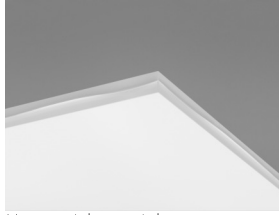

Hygiene Advance A -levy



Hygiene Advance A C4 -leikkaus, jossa Connect Hygiene klipsi 20



Hygiene Advance A C4 -järjestelmä




Akustiikka

Hygiene Advance tekniselle levyllä ei ole määritelty äänenvaimennusominaisuuksia.

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskerroin

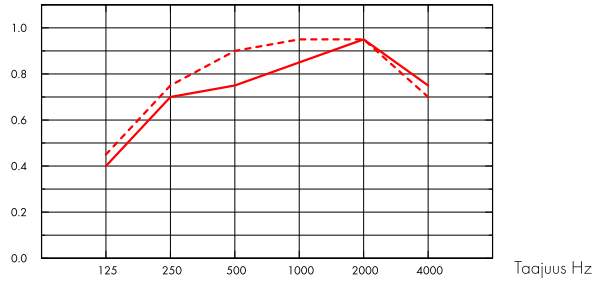

— Hygiene Advance A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Hygiene Advance A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskerroin						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.40	0.70	0.75	0.85	0.95	0.75	0.85	B
40	200	0.45	0.75	0.90	0.95	0.95	0.70	0.90	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.80	0.76
20	400	0.80	0.79
40	200	0.75	0.76
40	400	0.75	0.76



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmalaiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv./m ²
Advance A 20mm	9,32
Advance A 40mm	16,23

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	59%
Kierrätettävyyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan D osalta, suhteellinen kosteus 97% ja 50°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 141, lähin NCS värikoodi S 1000-N, 73% valonheijastavuus. Huomaa, että Hygiene Advance -levyn kiilto ja ulkonäkö saattavat poiketa Hygiene Advance teknisen levyn ulkonäöstä.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Päivittäinen imurointi, pyyhintä sekä nihkeäpyyhintä.



Vaativa puhdistus

Korkea- ja matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön sekä UV-C desinfioinnin, BIFMA HCF 8.1-2019.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Konsentraatio
Formaliini	37%
Ammoniikki	25%
Vetyperoksidi	30%
Rikkihappo	5%
Fosforihappo	30%
Peretikkahappo	15%
Suolahappo	5%
Isopropanoli	100%
Natriumhydroksidi	5%
Natriumhypokloriitti	5%

Tested according to ISO 2812-1 and classified according to ISO 4628-1 with excellent result for the following chemicals.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	1
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 3
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 1



Ilmanläpäisevyys

Tuote	Q50, positiivinen (m3/m2/h)	Q50, positiivinen (l/s/m2)	Q50, negatiivinen (m3/m2/h)	Q50, negatiivinen (l/s/m2)
Hygiene Advance A 20mm	38,8	10,8	28,6	7,9
Hygiene Advance A 40mm	10,3	2,9	10,0	2,8

Mitattu sekä yli- että alipaineella 50 Pa (Q50) EN ISO 9972 :2015



Avattavuus

Levyt on avattavissa. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. Levyt on lukittu Connect Hygiene klipsein, jotta tehokas puhdistus olisi mahdollinen. Klipsit on helposti poistettavissa alakaton yläpuolelta. Connect Demoklipsi 20 C4 helpottaa välitilaan pääsyä.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect Hygiene Advance Teipillä. Läpiviennit on tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3 kg/m2 (20 mm) ja n. 4,5 kg/m2 (40 mm)




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

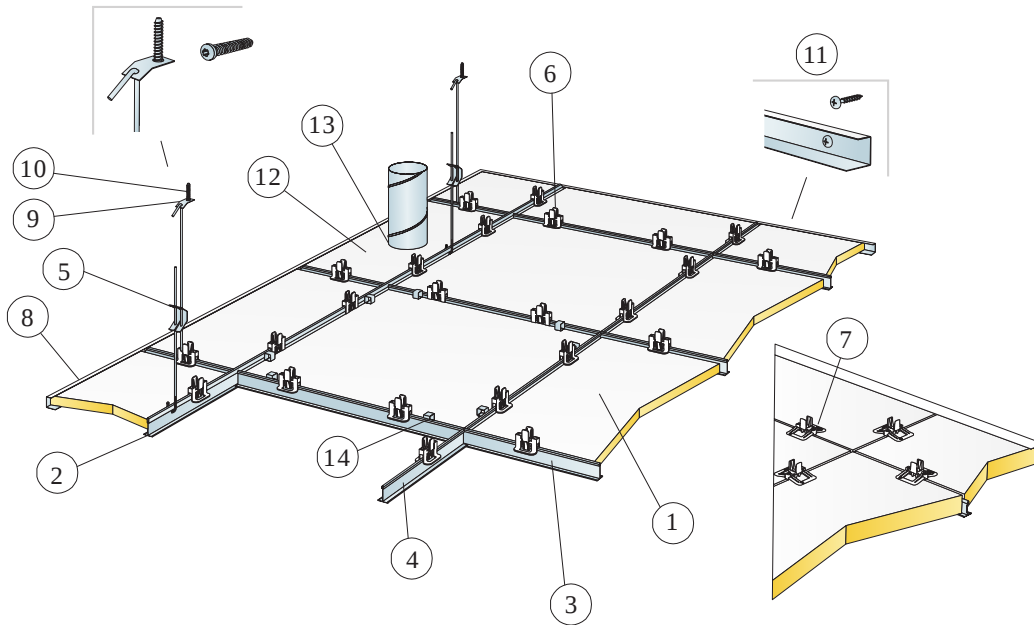


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Advance A	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect T24 TKL C4, c1200	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 TVL C4, L=1200, c600	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 TVL C4, L=600	0,9m/m ²	0,9m/m ²
5	Connect säädettävä ripustin C4, c1200, (max 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	11/m ²
7	Connect Hygiene klipsi 40 C4	11/m ²	11/m ²
8	Connect U-lista C4, kiinnitys c300 mm	tarpeen mukaan	
9	Connect kattokiinnike C4	0,7/m ²	0,7/m ²
10	Connect ankkuriruuvi C4	0,7/m ²	0,7/m ²
11	Connect asennusruuvi C4	3,4/m U-lista C4	
12	Hygiene Advance tekninen levy	tarpeen mukaan	
13	Saumamassa (ei Ecophon-tuotevalikoimassa)	tarpeen mukaan	
14	Connect Demo klipsi C4 (missä välitilaan on päästävä)	tarpeen mukaan	
15	Connect Hygiene Advance teippi	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.		-	-
δ Minimi avausyvyys: 150 mm.		-	-

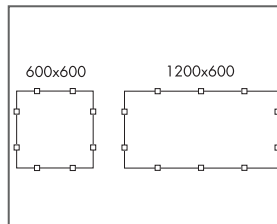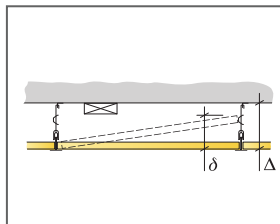


Klipsien sijoittelu.

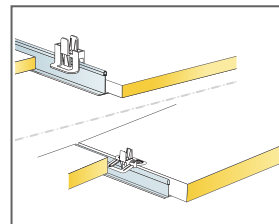

Klipsi 20/40 mm levyille pitämään levyt paikallaan

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	40	160
600x600x40	40	160
1200x600x20	40	160
1200x600x40	40	160



Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

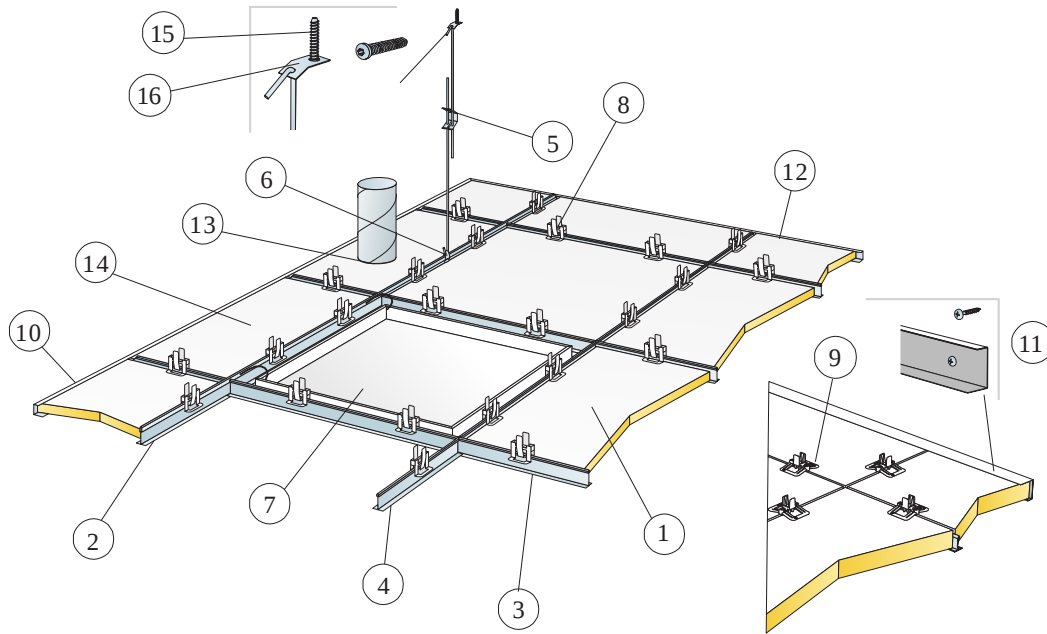


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Hygiene Advance A	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect Hygiene C3 TKL, asennus 1200 mm välein	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 TVL C3, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 Hygiene C3 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	0,9m/m ²
5	Connect säädettävä ripustin C3, c1200 (max etäisyys seinästä 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect RL-kiinnike (Ei suositella uimahalliympäristöön)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect tarkastusluuku C3	tarpeen mukaan	
8	Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	11/m ²
9	Connect Hygiene-klipsi 40, 3254	11/m ²	11/m ²
10	Connect Hygiene C3 U-lista, 20 mm levyille	tarpeen mukaan	
11	Connect Hygiene C3 U-lista 3465, 40 mm levyille	tarpeen mukaan	
12	Connect Hygiene Advance leikki	tarpeen mukaan	
13	Saumamassa (ei Ecophon-tuotevalikoimassa)	tarpeen mukaan	
14	Hygiene Advance tekninen levy	tarpeen mukaan	
15	Connect ankuriuuvi C4	0,7/m ²	0,7/m ²
16	Connect kattokiinnike C4	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Minimi kokonaissyvyys: 150 mm.		-	-
δ Min. avausyvyys 20 mm: 150 mm		-	-
δ Min. avausyvyys 40 mm: 170 mm		-	-

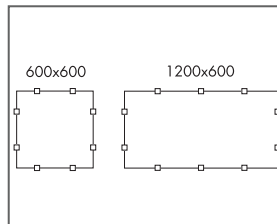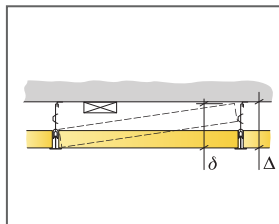

Klipsien sijoittelu.

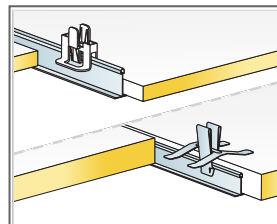


Klipsit pitävät levyt paikallaan.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	40	160
600x600x40	40	160
1200x600x20	40	160
1200x600x40	40	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Hygiene Advance™ Baffle

Ecophon Hygiene Advance™ Baffle Baffle on akustoiva riippupaneelijärjestelmä, joka kestää vaativaa päivittäistä puhdistusta ja desinfiointia vahvoilla kemikaaleilla. Soveltuu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, joissa levyt altistuvat mm. sisäilman rasva- ja likahiukkasille.

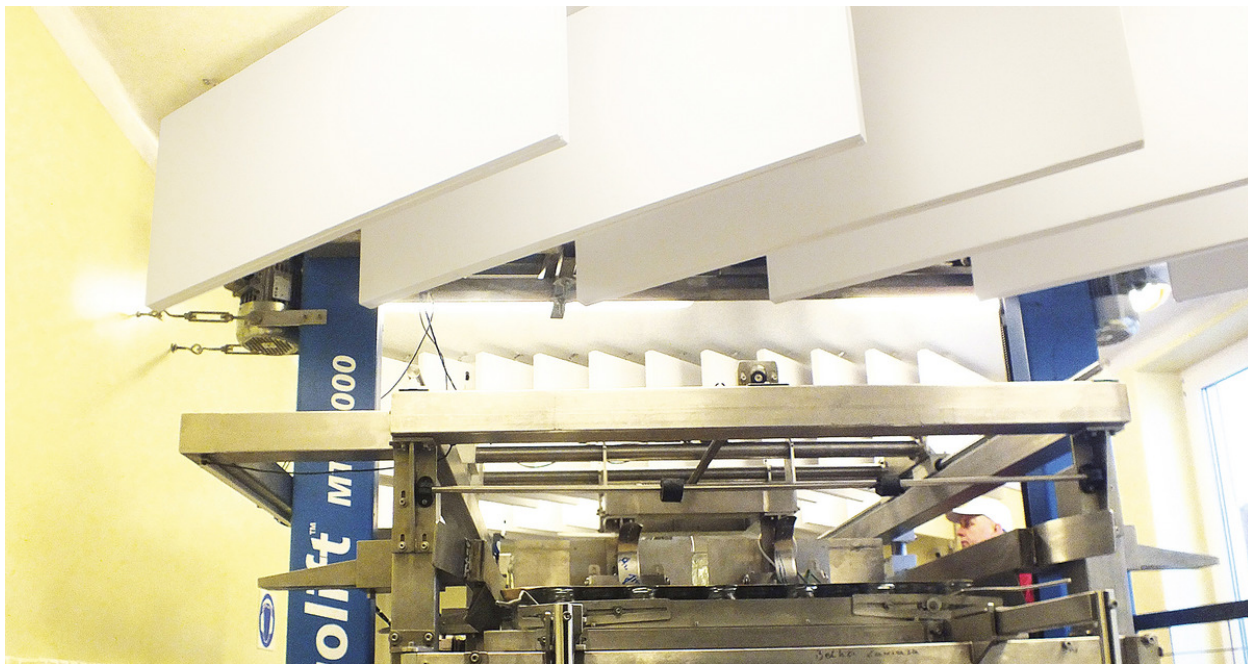


Kętrzyn Majorczyk, Poland


JÄRJESTELMÄN TIEDOT




Mitat, mm	1200x600
T24	•
Paksuus (t)	40
Asennuskuva	M259, M260

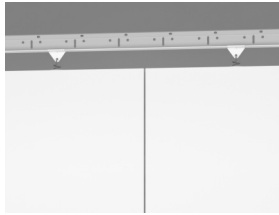

Hygiene Advance Baffle C3 riveittäin

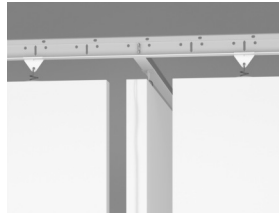

Hygiene Advance Baffle C3 ruuduittain

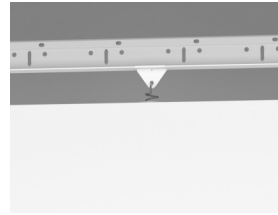

Hygiene Advance Baffle C3 ja
Connect Baffle klipsi



Hygiene Advance Baffle


Akustiikka



Äänenvaimennus:

Testitulokset standardin EN ISO 354:2003 mukaan. HUOMAA: Esitetyt tulokset eivät ole verrattavissa kyseisen standardin vanhempien versioiden tuloksiin testimenetelmien eroavaisuuden vuoksi. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan, NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen

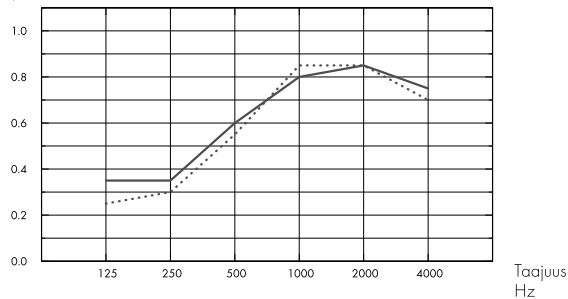

... Advance Baffle in rows, c600 mm, with ~1,4 baffles/m² ceiling area, 600 mm o.d.s.

– Advance Baffle in rectangles, with ~1,3 baffles/m² ceiling area, 600 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

	t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
in rows	40	600	0.25	0.30	0.55	0.85	0.85	0.70	0.55	D
in rectangles	40	600	0.35	0.35	0.60	0.80	0.85	0.75	0.60	C

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	600	1.00	1.00
40	600	1.00	1.00

Sisäilman laatu



Sertifikaatti / Merkki

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC Gold

French VOC

A+

M1

•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Advance Baffle	16,23

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	64%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 141, lähin NCS värikoodi S 1000-N, 73% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Päivittäinen imurointi, pyyhintä sekä nihkeäpyyhintä.



Vaativa puhdistus

Korkea- ja matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön sekä UV-C desinfioinnin, BIFMA HCF 8.1-2019.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Konsentraatio
Formaliini	37%
Ammoniakki	25%
Vetyperoksidi	30%
Rikkihappo	5%
Fosforihappo	30%
Peretikkahappo	15%
Suolahappo	5%
Isopropanoli	100%
Natriumhydroksidi	5%
Natriumhypokloriitti	5%

Tested according to ISO 2812-1 and classified according to ISO 4628-1 with excellent result for the following chemicals.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	1
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 3
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 1



Avattavuus

Levyt voidaan avata.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Leikatut levyreunat on viimeisteltävä Connect Hygiene Advance Teipillä. Läpiviennit on tiivistettävä soveltuvalla tiivisteellä.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 4 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE


Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

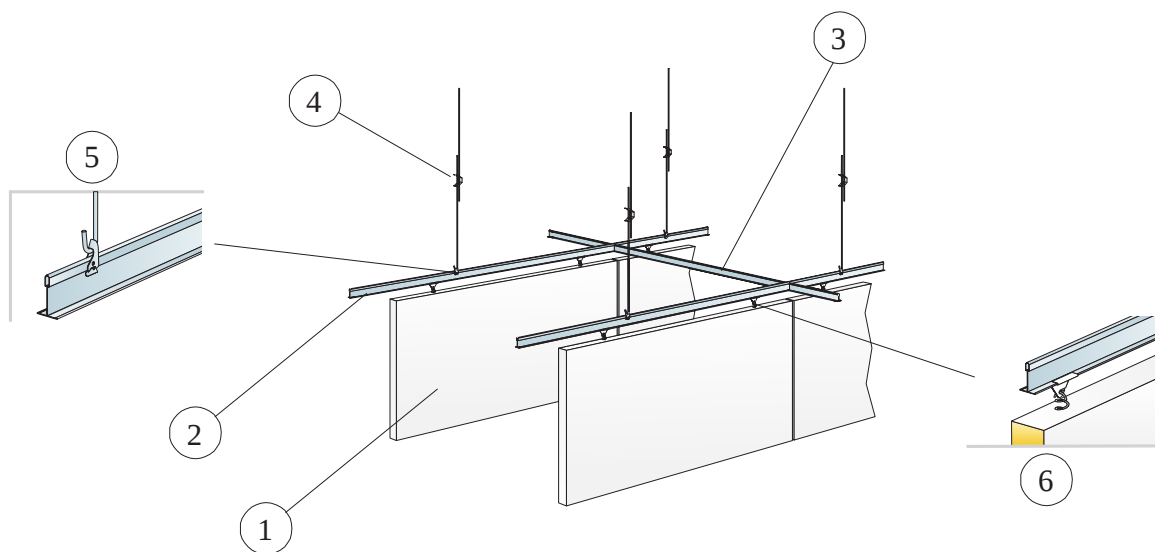


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)


		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Advance Baffle	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL C3, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²
3	Connect T24 väliosa C3, L=600 mm, asennetaan 1800 mm välein	0,6m/m ²
4	Connect säädettävä ripustin C3 c1200	1,4/m ²
5	Connect RL-kiinnike	1,4/m ²
6	Connect Baffle klipsi C3	2,8/m ²

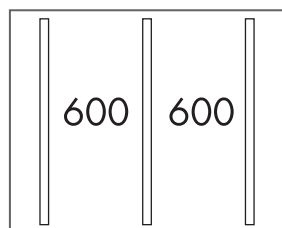

Asennus riveittäin

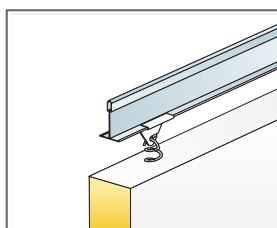


Ripustusdetalji

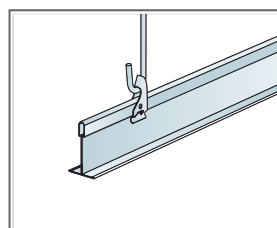

Alaslasku säädettävällä ripustimella ja RL-kiinnikkeellä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	0	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

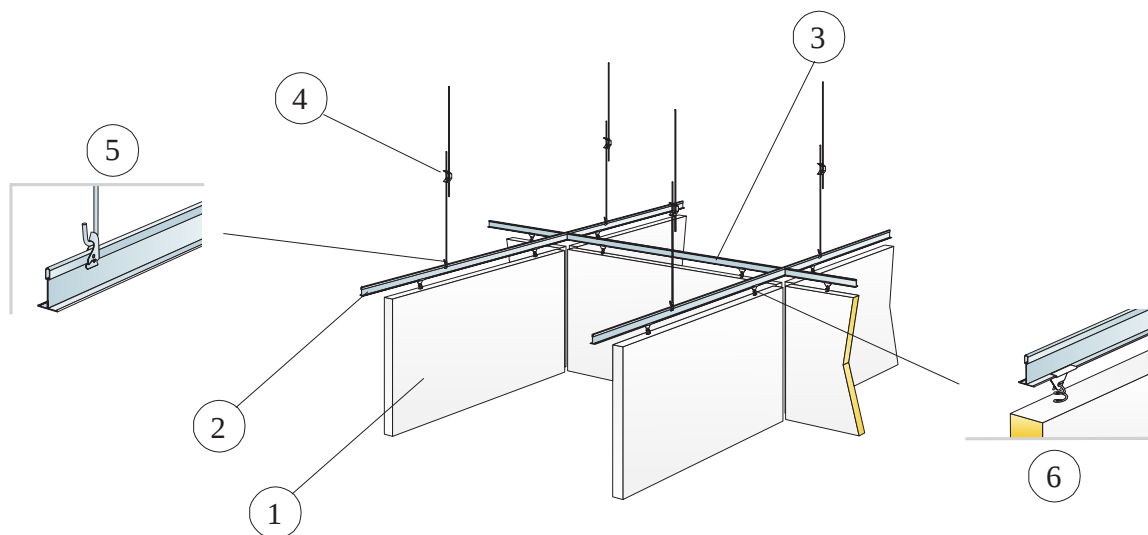


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)


		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Advance Baffle	1,3/m ²
2	Connect T24 TKL C3, asennetaan 1250 mm välein	0,8m/m ²
3	Connect T24 TVL C3, L=1250 mm, asennus 1300 mm välein	0,8m/m ²
4	Connect säädettävä ripustin C3	0,7/m ²
5	Connect RL-kiinnike	0,7/m ²
6	Connect Baffle klipsi C3	2,5/m ²

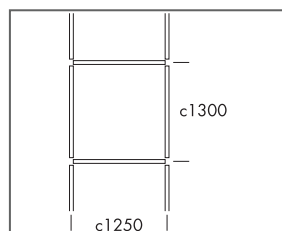

Asennus ruuduittain

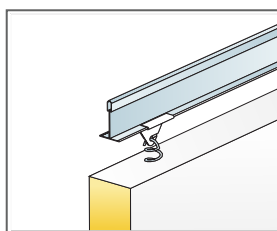

Ripustusdetalji

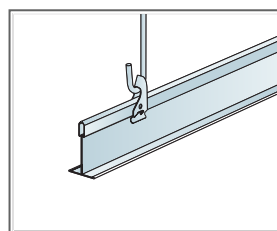

Alaslasku säädettävällä ripustimella ja RL-kiinnikkeellä

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	0	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Ecophon Hygiene Advance™ Wall on akustoiva seinälevyjärjestelmä, joka kestää vaativaa päivittäistä puhdistusta ja desinfiointia vahvoilla kemikaaleilla. Soveltuu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, joissa levyt altistuvat mm. sisäilman rasva- ja likahiukkasille.





Easyfood, Kolding, Denmark

JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Miitat, mm	1200x600
Erikoiskiinnike	•
Paksuus (t)	40
Asennuskuva	M258

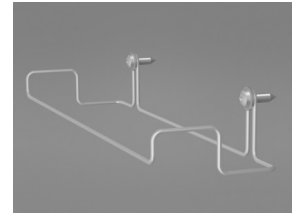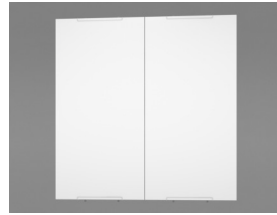

Connect seinäkiinnike C3


Akustiikka



Äänenvaimennus:

Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskerroin

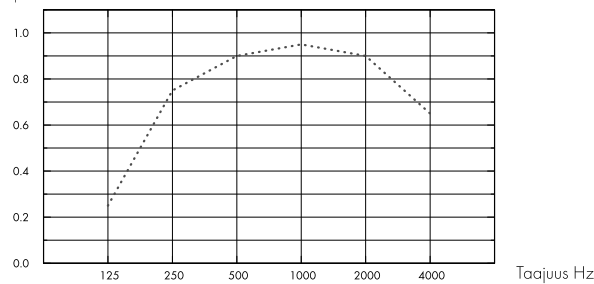

.... Hygiene Advance Wall, 80 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskerroin						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	80	0.25	0.75	0.90	0.95	0.90	0.65	0.85	B



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC Gold

French VOC

A+

M1

•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmalaiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Advance Wall	16,23

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä

64%

Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävissä





Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 141, lähin NCS värikoodi S 1000-N, 73% valonheijastavuus.



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Päivittäinen imurointi, pyyhintä sekä nihkeäpyyhintä.



Vaativa puhdistus

Korkea- ja matalapainepesu vedellä sekä höyrypuhdistus. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön sekä UV-C desinfioinnin, BIFMA HCF 8.1-2019.



Kemikaalikestävyys/Desinfiointi

Kemikaali	Konsentraatio
Formaliini	37%
Ammoniakki	25%
Vetyperoksidi	30%
Rikkihappo	5%
Fosforihappo	30%
Peretikkahappo	15%
Suolahappo	5%
Isopropanoli	100%
Natriumhydroksidi	5%
Natriumhypokloriitti	5%

Tested according to ISO 2812-1 and classified according to ISO 4628-1 with excellent result for the following chemicals.



Homeen ja bakteerien vastustus

Standardi/Menetelmä	
ISO 846 A	1
ISO 846 C	0



Puhdastila

	Standardi/Menetelmä	Luokka
ISO 14644	Particle cleanliness class	ISO 3
NF S 90-351	Microbiological class	M1/area 4
NF S 90-351	Particle elimination kinetics	CP(0,5) 1



Avattavuus

Levyt voidaan avata.



Asennus

Asennetaan oheisten asennuskuvien, asennusohjeen sekä mallikuvien mukaan. Asennuksen kokonaissyvyyden näet määrälaskelmasta.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen kiinnitysjärjestelmän) n. 3 kg/m².




Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä www.ecophon.com/fi tuotesivulta: Tekniset ominaisuudet / Mekaaniset ominaisuudet.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.

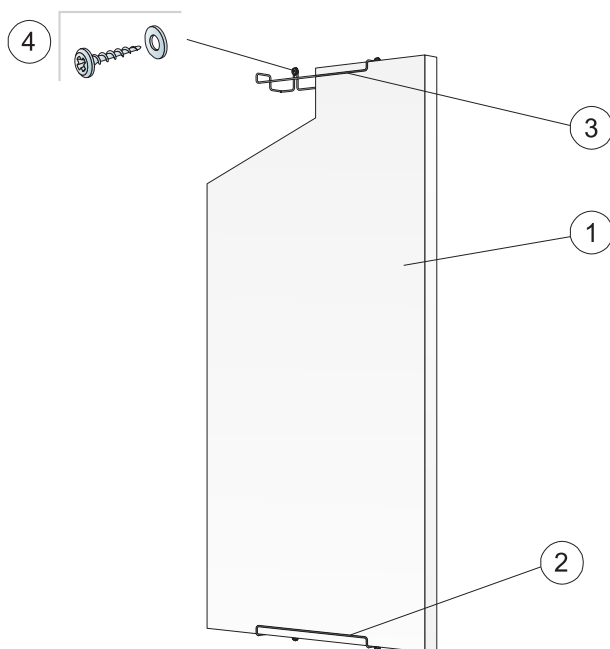


© Saint-Gobain Ecophon AB

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		1200x600
1	Hygiene Advance Wall	1,4/m ²
2	Connect seinäkiinnitys C3, pystyasennus	2/levy
3	Connect seinäkiinnitys C3, vaakasennus	4/levy
4	seinäruuvi, A2 materiaalia (ei kuulu Ecophonin tuotevalikoimaan)	2/seinäkiinnitys
Δ Min. kokonaissyvyys: 90 mm		-

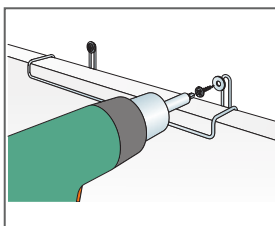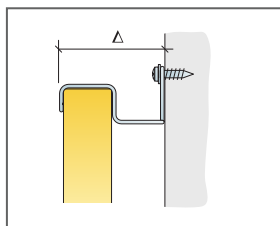

Asennus ruostumattomalla A2 materiaalin seinäruuvilla

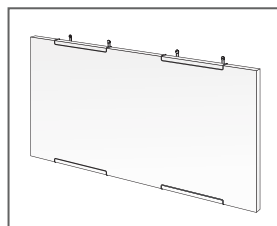

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	0	-

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys